


GTX300NC

服装数码打印机

安全手册 版本 1.0

专用

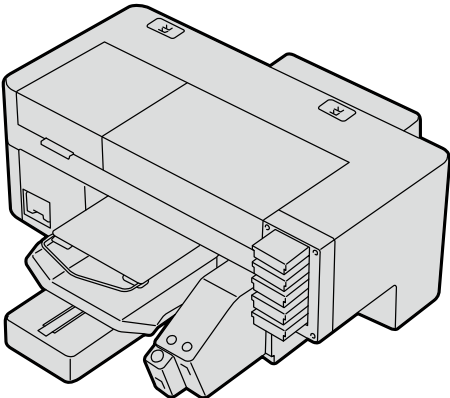

使用产品前，请务必阅读本说明书。
请妥善保管本说明书，以便在需要时可随时取阅。
仅能由受过安全操作培训的人员使用本机。

非常感谢您本次选购 Brother 产品。使用前请仔细阅读“安全使用注意事项”以及使用说明。
请将本使用说明书放在便于查阅的地方保管。
有关安装手册的内容，请参考随附的 CD。

- Brother GT/ISM 支持 App 是提供服装打印机・工业用缝纫机相关最新支持信息的移动应用程序。
- ・ 可以下载、观看安装指南、使用说明书等手册类资料、定期维护保养和修理所需的零件清单（零件手册）、修理维护保养等的教学视频。

・ 可以按照故障代码进行检索。

・ 已下载的内容在设备脱机离线状态下也可以查看。

安全使用注意事项

1. 安全相关的标识及其含义

本使用说明书以及产品中使用的标识和图形符号有助于安全正确地使用产品，防止您和他人受到伤害或损伤。其标识和含义如下所示。

标识	
	危险 表示如果无视该标识并进行错误使用，则会导致死亡或重伤的内容。
	警告 表示如果无视该标识并进行错误使用，则可能会导致死亡或重伤的内容。
	注意 表示如果无视该标识并进行错误使用，则可能会导致轻伤或中度伤害的内容。
重要事项 表示如果无视该标识并进行错误使用，则可能会导致财产损失的内容。	
	提示 表示使用时的注意事项、限制事项等的内容。

图形符号	
	表示“禁止事项”。
	表示“禁止沾水”。
	表示“禁止拆解”。
	表示“禁止触摸”。
	表示“必需事项”。
	表示“务必连接地线”。
	表示“立即拔下电源插头”。

2. 安全注意事项

	触碰高电压部位可能导致重伤。切断电源，请等待 5 分钟之后拆下罩盖。
	本机仅能由受过安全操作培训的人员使用。
	本机不适合在可能有儿童出现的场所使用。
	为了防止发生事故和故障，请勿改装机器。对于因改装造成的事故或故障，本公司概不负责。
	请勿用湿手触摸电源插头。否则可能导致触电。
	请勿将本机与液体接触。否则可能导致火灾、触电或故障。
	请勿在本机上放置装有液体的容器。
	出现以下情况时，应立即切断电源，拔下电源插头，并联系购买本机的经销店或受过培训的技术人员。 ・ 异物或液体侵入本机内部时 ・ 本机掉落时 ・ 本机冒烟或有异味时 发现上述等异常情况时 如果继续使用，则可能导致火灾、触电或故障。
	本机出现故障时，请联系购买本机的经销店或受过培训的技术人员。
	请在通风良好的场所使用。热定影打印品时会产生少许异味。

开箱、移动、设置

	本机的开箱、移动及设置，仅可由经过训练的技术人员进行。
	请勿放置在灰尘多的场所。如果灰尘堆积在本机内，则可能导致火灾、触电或故障。
	抬起本机时，请保持水平，避免本机倾斜。否则可能导致本机掉落，造成人员受伤或产品故障。
	从包装材料中抬起或移动本机时，作业前请先清理好脚下区域，确保安全后再进行作业。否则可能导致倾倒或本机掉落，造成人员受伤或产品故障。
	请接地。否则可能导致触电或误操作。
	请勿强行弯折或挤压软线。否则可能导致火灾或触电。
	请勿用手推动压板。否则手指可能卷入驱动部位，导致人员受伤。
	拆下压板基座时，请先单独拆下压板顶板。否则可能导致压板基座和顶板意外脱开并掉落，造成人员受伤。
	本机重量为 115 千克。移动或设置时，请按照正确方式握持本机。否则可能导致本机掉落，造成人员受伤或产品故障。
	本机下部配有调节脚。请注意避免调节脚卡在设置台上。
	请勿放置在不稳定的场所，如晃动的台子上或高架上。否则可能导致倾倒或掉落，造成人员受伤或产品故障。另外，放置本机台子的负载承受能力应在 150 千克以上，宽度 90 厘米以上×进深 60 厘米以上。
	请勿放置在受其他机械振动影响的场所。否则可能导致打印质量下降、本机掉落，造成人员受伤或产品故障。
	设置完成前，请勿连接电源插头。如果误接通电源，则本机工作可能导致人员受伤。
	请勿坐在本机上或将重物置于本机上。否则可能导致倾倒或掉落，造成人员受伤。
	注意，请勿触碰背罩盖上侧安装部位的卡爪。否则可能受伤。
重要事项	
	本机下部安装有 4 个调节脚及防倾倒橡胶支脚。设置时，请确保防倾倒橡胶支脚不会脱离台子。

打印

	手指或身体请勿靠近旋转的风扇。否则可能卷入其中并导致受伤。
	请在本机前方预留足够的空间。否则可能会被压板夹住导致受伤。
	运行期间，请勿用手触摸打印品。否则可能导致受伤，如夹伤手。
	通电期间，切勿将手伸入各罩盖内。请勿触碰可移动部位，否则可能导致受伤。
	由于通过喷雾器或预处理剂涂装装置涂装预处理液时喷雾会飞散，因此，作业时请佩戴聚氯乙 烯手套、面罩以及用于防止液体飞沫的护目镜并进行充分通风。
重要事项	
	请勿用手推动压板。否则可能导致故障。
	请勿在本机前方放置物品。否则可能导致压板遭受撞击并破损。

维护

	关闭本体罩盖时，请注意不要夹住手指。否则可能受伤。
	更换打印头时，请注意避免碰撞、摩擦、夹住手或手指。否则可能受伤。
	安装油墨袋时，请勿触碰墨盒内部零件的边缘。否则可能受伤。
	请勿饮用油墨、填料、清洗液、预处理剂、废液等液体及油脂。否则可能导致腹泻、呕吐。请放置在儿童接触不到的地方。
	如果眼睛或皮肤接触到油墨、填料、清洗液、预处理剂、废液等液体及油脂，则可能引起发炎。请勿拆解油墨袋。进入眼睛内时请勿揉搓，应立即用水冲洗。
	定期维护时等，通电期间将手伸入罩盖内时，请根据本说明书的作业内容进行作业。
	更换零件、安装选购件时，请使用本公司的原装零件。对于因使用非原装零件而导致 的事故或故障，本公司概不负责。
	请按照使用说明书中的步骤更换零件、安装选购件。如果按照错误的步骤操作，则可能导致受伤或故障。

其他

提示	
	请在不受电源线路噪声或静电噪声等强电气噪声影响的环境下使用。强电气噪声可能导致本机误操作。
	请在电源电压波动在额定电压±10%以内的环境下使用本机。电压波动过大可能导致本机误操作。
	请在电源容量大于装置耗电量的环境下使用本机。电源容量不足可能导致本机误操作。
	打雷时，请切断电源并拔下电源插头。否则可能导致本机误操作。

产品中有害物质的名称及含有的信息表											
型号	有害物质										
BGT30NC											
部件名称	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP	
框架机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
盖板机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
台板机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
导轴机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
维护机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
供墨机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
打印头机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
电气部品	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
操作面板机制	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
使用手册/其他零件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
包装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注 1:○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注 2:以上未列出的部件,表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。


China only

1 开箱

进行开箱作业时,请务必佩戴作业用手套,以防受伤。


▲注意

本机重量为 115 千克。开箱作业必须由 6 名以上的人员共同进行。
否则可能导致本机掉落,造成人员受伤或产品故障。

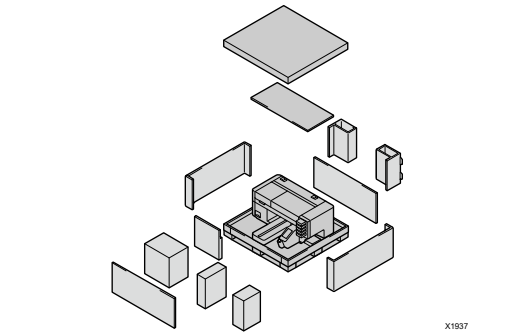


重要事项


废油墨罐安装完成前,请勿接通电源。否则可能导致产品故障。
有关详情,请参照安装手册。

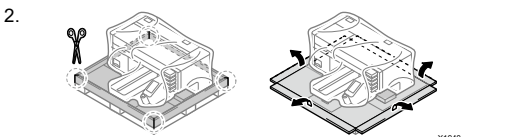


用剪刀将瓦楞纸的四角剪开,然后铺平

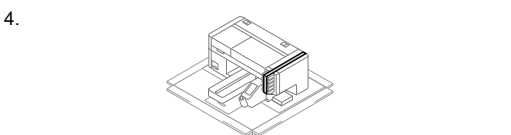

拆下包裹墨盒的保护材料

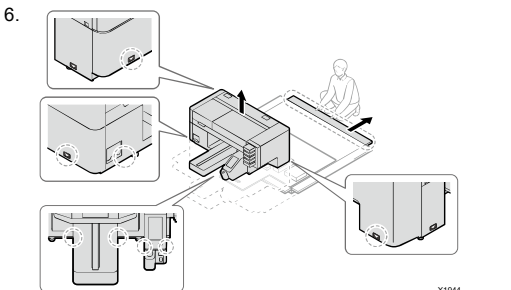


抬起打印机
将瓦楞纸向后侧拉出,然后将打印机放在地板上。

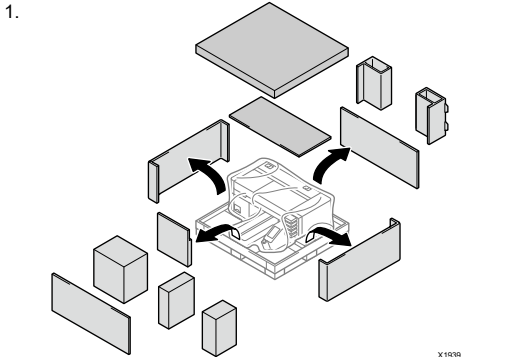

取出上部 and 侧面的瓦楞纸、及内部的小箱子和包装材料

▲注意

请将拆下的瓦楞纸移至开箱作业区域外。
否则开箱作业时踩到瓦楞纸,可能导致滑倒受伤。
有关详情,请参照安装手册中的“3 确认开箱场所”。

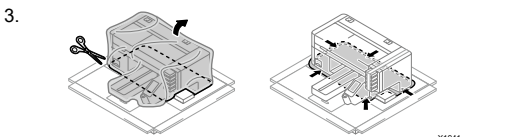


用剪刀剪开包裹打印机的聚氯乙烯膜下侧,然后拆下聚氯乙烯膜
将剩余的聚氯乙烯膜塞入打印机下部

▲注意

请勿将聚氯乙烯膜塞入手持部位的凹槽内(手持部位上部有▼标记)。
否则抬起打印机时可能导致手滑,造成人员受伤或产品故障。

参考

该项作业是为将本体移动至便于抬起的位置。

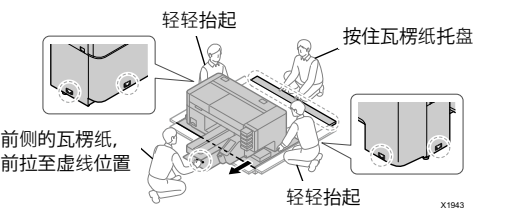

按住瓦楞纸托盘的后侧,防止其移动
握持前侧的瓦楞纸,抓握打印机背面的手持部位并向上抬起,移动至打印机前侧瓦楞纸的切口边缘与打印机前面对齐的位置。

▲警告

抬起本机时,请保持水平,避免本机倾斜。否则可能导致本机掉落,造成人员受伤或产品故障。


▲警告

抬起本机时,请保持水平,避免本机倾斜。否则可能导致本机掉落,造成人员受伤或产品故障。

参考

如果在背面的抓握位置抬起,在姿势上容易踩到瓦楞纸,或站立位置妨碍瓦楞纸顺利拉出,抬起时请务必充分注意。
抬起本体时,请参照“2 移动”的图示,采用正确的握持方式抬起。


2 移动

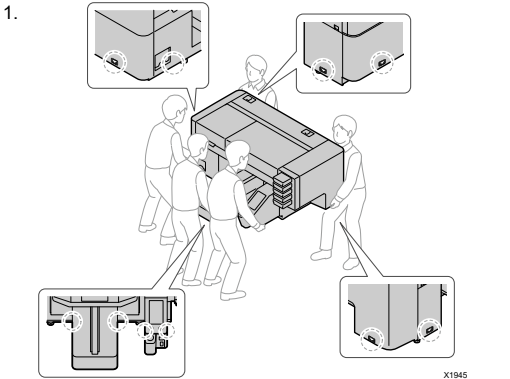

抬起打印机

▲注意


本机重量为 115 千克。移动或设置时,请务必由 5 名以上的人员进行,并抓握标有▼标记的手持部位。
否则可能导致本机掉落,造成人员受伤或产品故障。

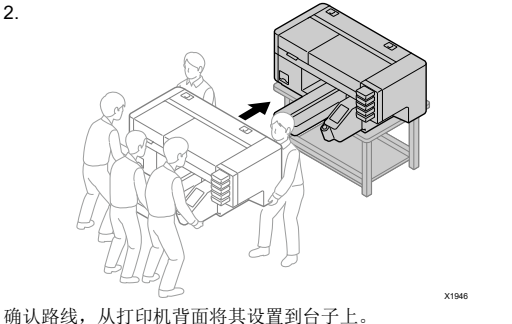

确认路线,从打印机背面将其设置到台子上。

▲注意

本机下部配有调节脚。
请注意避免调节脚卡在设置台上。

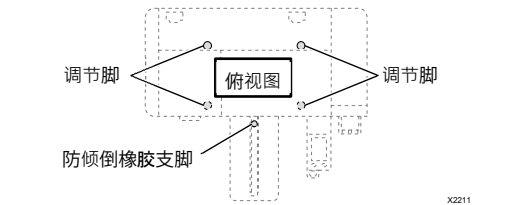

重要事项


本机下部安装有调节脚(4 处)及防倾倒橡胶支脚。
设置时,请确保防倾倒橡胶支脚不会脱离台子。

参考

设置本机后,需将左侧面的废液管连接至废油墨罐。有关详情,请参照安装手册中的“废油墨罐”,并在预留好废油墨罐设置空间后再设置本机。

3 安装随附零件

按照以下步骤安装随附零件。
请在接通电源后安装压板。

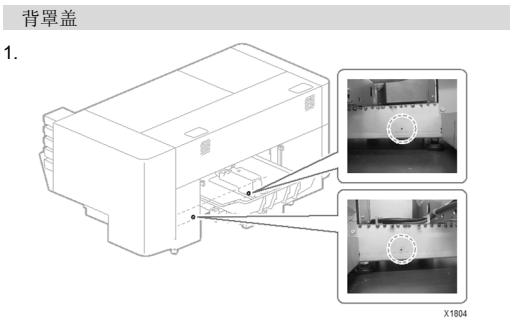


从本体上拆下背罩盖安装螺钉(2 根)

4 接通电源



确认本体罩盖(a)已关闭,将随附零件的 AC 电源线牢固地插入电源线插口(b)深处,并连接至插座


5 填充油墨

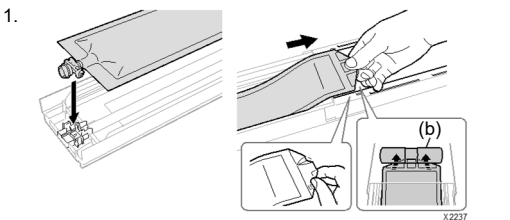

按压油墨袋的前端直至听到咔嚓声
将油墨袋拉直,用手拉伸的同时安装,以便沿墨盒盖的槽放置油墨袋

参考

油墨袋边缘弯折或有明显波浪起伏时,请用手拉直。
请将油墨袋的前端收纳在墨盒盖的滚筒(b)下方。

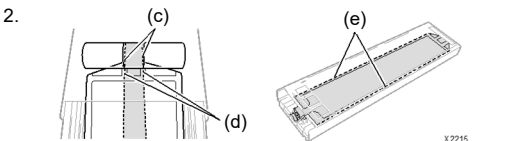

确认图示(d)(e)2 处是否笔直

▲注意

注意,请勿触碰上述图示中的(c)部位。否则可能导致受伤。

参考

关闭上部罩盖时,确保完全关闭,直至听到“咔嚓”声。

*由于改良产品,本说明书的一部分内容可能与您购买的产品存在差异,敬请理解。

BROTHER INDUSTRIES, LTD. <https://www.brother.com/>
1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan.

© 2026 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

GTx300NC
SD0766-001 CN
2026.01.F(1)