




GTX300NC Professionelle Verwendung  
BEKLEIDUNGSDRUCKER  
Sicherheitshandbuch Ver.1.0

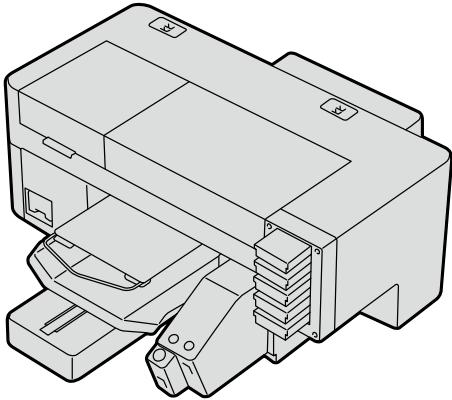

Lesen Sie unbedingt diese Anleitung vor dem Gebrauch dieses Produktes.  
Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort für zukünftigen Gebrauch auf.  
Dieser Drucker darf nur durch Anwender bedient werden, die in seiner sicheren Bedienung angemessen ausgebildet sind.

Vielen Dank für Ihren Erwerb eines BROTHER-Druckers. Bevor Sie Ihren neuen Drucker verwenden, lesen Sie bitte die „SICHERHEITSHINWEISE“ und die Handhabungsanweisungen sorgfältig.  
Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum schnellen Nachschlagen griffbereit auf.  
Die Inhalte des Installationshandbuchs finden Sie auf der beiliegenden CD.

- Die Brother GT/ISM Support App bietet Ihnen die neuesten Support-Informationen für Brother Direct to Garment Drucker und Industriennähmaschinen.
  - Ein Einrichtungshandbuch, Benutzerhandbuch, Videos zur regelmäßigen Wartung sowie eine Teileliste (Teilekatalog) für die regelmäßige Wartung/Reparatur stehen zum Download/zur Ansicht zur Verfügung.
  - Suche nach Fehlercode.
  - Heruntergeladene Inhalte können offline eingesehen werden.



SICHERHEITSHINWEISE

1. Sicherheitskennzeichen und ihre Bedeutungen

Dieses Bedienerhandbuch und die auf dem Drucker selbst verwendeten Kennzeichen und Symbole werden zur Verfügung gestellt, um den sicheren Betrieb dieses Druckers zu gewährleisten und Unfälle und Verletzungen der eigenen Person oder fremder Personen zu vermeiden.  
Die Bedeutungen dieser Kennzeichen und Symbole sind nachfolgend aufgeführt.

| Kennzeichen                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | <b>GEFAHR</b>                                                                                                                                          |
| Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen folgen, zeigen Situationen an, die bei Nichtbefolgung der Anweisungen zum Tod oder einer schweren Verletzung führen.                  |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                               | <b>WARNUNG</b>                                                                                                                                         |
| Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen folgen, zeigen Situationen an, die bei Nichtbefolgung der Anweisungen zum Tod oder einer schweren Verletzung führen können.           |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                               | <b>ACHTUNG</b>                                                                                                                                         |
| Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen folgen, zeigen Situationen an, die bei Nichtbefolgung der Anweisungen zu einer leichten oder mittelschweren Verletzung führen können. |                                                                                                                                                        |
| <b>WICHTIG</b>                                                                                                                                                                | Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen folgen, zeigen Situationen an, die bei Nichtbefolgung der Anweisungen zu einer Sachbeschädigung führen können. |
| <b>HINWEIS</b>                                                                                                                                                                | Die Anweisungen, die diesem Kennzeichen folgen, zeigen Vorsichtsmaßnahmen und Verwendungsbeschränkungen an.                                            |

| Symbole |                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Dieses Symbol zeigt etwas an, das Sie nicht tun dürfen.                                    |
|         | Dieses Symbol zeigt etwas an, dass etwas nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen darf. |
|         | Dieses Symbol zeigt etwas an, das Sie nicht zerlegen dürfen.                               |
|         | Dieses Symbol zeigt etwas an, das Sie nicht berühren dürfen.                               |
|         | Dieses Symbol zeigt etwas an, das Sie tun müssen.                                          |
|         | Dieses Symbol zeigt an, dass Sie eine Erdung vornehmen müssen.                             |
|         | Dieses Symbol zeigt an, dass Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose ziehen müssen.     |

2. Hinweise zur Sicherheit  
Grundlegende Informationen

| <b>GEFAHR</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Die Berührung unter Hochspannung stehender Teile kann zu schweren Verletzungen führen. Schalten Sie die Stromversorgung aus und entfernen Sie 5 Minuten später die Abdeckung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>WARNUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Dieser Drucker darf nur durch Anwender bedient werden, die in seiner sicheren Bedienung angemessen ausgebildet sind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                | Dieser Drucker ist nicht für den Einsatz an Orten geeignet, an denen sich Kinder aufhalten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                | Nehmen Sie selbst keine Veränderungen an der Maschine vor, um Unfälle und Fehlfunktionen zu vermeiden. Brother übernimmt keine Haftung für sämtliche Unfälle und Fehlfunktionen, die durch die am Drucker vorgenommenen Änderungen entstehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen an. Andernfalls kann ein Stromschlag verursacht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Lassen Sie nicht zu, dass der Drucker in Kontakt mit Flüssigkeiten gerät. Andernfalls können Feuer, Stromschläge oder Fehlfunktionen verursacht werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Behälter auf den Drucker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                | Schalten Sie in den folgenden Fällen die Stromversorgung sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker ab und wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker. <ul style="list-style-type: none"><li>Wenn Fremdkörper oder Flüssigkeiten in das Innere des Druckers gelangt sind</li><li>Wenn der Drucker heruntergefallen ist</li><li>Wenn Sie einen ungewöhnlichen Zustand bemerken, wie beispielsweise Rauch oder einen unangenehmen Geruch, der aus dem Drucker austritt</li></ul> Wenn sich ein Fremdkörper im Inneren des Druckers befindet und Sie den Drucker weiterverwenden, kann dies zu Feuer, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen. |
| <b>ACHTUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | Wenden Sie sich bei einer Fehlfunktion des Druckers an Ihren Händler oder einen qualifizierten Techniker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Verwenden Sie den Drucker an einem gut belüfteten Ort. Ein leichter Geruch entsteht, wenn die bedruckten Artikel durch Wärme fixiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Auspacken, Transport und Installation

| <b>WARNUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Der Drucker darf nur von einem qualifizierten Techniker ausgepackt, transportiert und installiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Bauen Sie den Drucker nicht in einer staubigen Umgebung auf. Wenn sich Staub im Inneren des Druckers ansammelt, kann dies zu Feuer, Stromschlägen oder Fehlfunktionen führen.                                                                                                                                                                                  |
|                | Heben Sie den Drucker stets waagrecht an, damit er nicht umkippt. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.                                                                                                                                                                                                |
|                | Wenn Sie den Drucker aus der Verpackung nehmen oder transportieren, vergewissern Sie sich vor dem Beginn der Arbeiten, dass der Bereich um Ihre Füße frei und sicher ist. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.                                                                                        |
|                | Stellen Sie unbedingt einen Erdungsanschluss her. Andernfalls können Stromschläge oder Fehlfunktionen verursacht werden.                                                                                                                                                                                                                                       |
|                | Verbiegen oder quetschen Sie das Kabel nicht. Andernfalls kann ein Feuer oder Stromschlag verursacht werden.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | Verschieben Sie die Druckplatte nicht mit der Hand. Andernfalls kann Ihr Finger in den beweglichen Teilen eingeklemmt und verletzt werden.                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Entfernen Sie beim Entfernen der Druckplattenbasis zuerst nur die obere Druckplatte. Andernfalls können sich die Druckplattenbasis und die obere Druckplatte unerwartet lösen und herunterfallen, was zu Verletzungen führen kann.                                                                                                                             |
| <b>ACHTUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Der Drucker wiegt 115 kg. Der Transport und die Aufstellung des Druckers sind ordnungsgemäß durchzuführen. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.                                                                                                                                                       |
|                | Der Drucker verfügt über Einsteller an der Unterseite. Achten Sie darauf, dass sie bei der Installation des Druckers nicht am Tisch hängenbleiben.                                                                                                                                                                                                             |
|                | Stellen Sie den Drucker nicht auf einem wackligen Tisch, hohen Regal oder sonstigen instabilen Ort auf. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen. Darüber hinaus muss der Tisch, der den Drucker trägt, mindestens 90 cm breit und 60 cm tief sein und eine Tragfähigkeit von mindestens 150 kg aufweisen. |
|                | Stellen Sie den Drucker nicht an einem Ort auf, der Erschütterungen ausgesetzt ist. Andernfalls kann die Druckqualität beeinträchtigt werden oder der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.                                                                                                                                 |
|                | Schließen Sie den Netzstecker erst an, wenn die Installation beendet ist. Der Drucker könnte in Betrieb gehen, wenn die Stromversorgung versehentlich eingeschaltet wird, was möglicherweise zu einer Verletzung führt.                                                                                                                                        |
|                | Steigen Sie nicht auf den Drucker oder stellen Sie keine schweren Gegenstände auf ihn. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.                                                                                                                                                                           |
|                | Achten Sie darauf, die Krallen des Befestigungsabschnitts an der Oberseite der rückwärtigen Abdeckung nicht zu berühren. Andernfalls können Sie sich verletzen.                                                                                                                                                                                                |
| <b>WICHTIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | Der Drucker verfügt über vier Einsteller und rutschfeste Gummifüße an der Unterseite. Achten Sie bei der Installation des Druckers darauf, dass sich die rutschfesten Gummifüße nicht vom Tisch lösen.                                                                                                                                                         |

Drucken

| <b>WARNUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Halten Sie Ihre Finger oder jedes andere Körperteil vom rotierenden Ventilator fern. Andernfalls können diese erfasst werden, was zu Verletzungen führt.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACHTUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Stellen Sie sicher, dass vor dem Drucker ausreichend Platz freigelassen und das Aufstellen von fremden Gegenständen vermieden wird. Andernfalls kann Ihre Hand von der Druckplatte eingeklemmt und verletzt werden.                                                                                                                                                                                                         |
|                | Berühren Sie während des Betriebs des Druckers nicht das Druckmaterial. Andernfalls kann Ihre Hand eingeklemmt und verletzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Stecken Sie Ihre Hände nicht in eine Abdeckung, während die Stromversorgung eingeschaltet ist. Dabei können Ihre Hände sich bewegende Teile berühren, was zu einer Verletzung führen kann.                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | Wenn die Vorbehandlungsflüssigkeit auf die zu bedruckenden Gegenstände (wie zum Beispiel T-Shirts) mit einem Sprühgerät oder Applikator für die Vorbehandlungsflüssigkeit aufgetragen wird, entsteht ein Sprühnebel. Tragen Sie daher Kunststoffhandschuhe, eine Maske und eine Schutzbrille (oder einen Augenschutz), die vor Flüssigkeitsspritzern schützen, und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereiches. |
| <b>WICHTIG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | Verschieben Sie die Druckplatte nicht mit der Hand. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen kommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Stellen Sie sicher, dass vor dem Drucker ausreichend Platz freigelassen und das Aufstellen von fremden Gegenständen vermieden wird. Die Druckplatte kann überhitzt und beschädigt werden.                                                                                                                                                                                                                                   |

Wartung

| <b>ACHTUNG</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Schließen der Druckerabdeckung nicht Ihre Finger einklemmen. Andernfalls können Sie sich verletzen.                                                                                                                                                                                                                                           |
|                | Achten Sie beim Auswechseln des Kopfes darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Finger stoßen, reiben oder einklemmen. Andernfalls können Sie sich verletzen.                                                                                                                                                                                                                     |
|                | Berühren Sie beim Einbau des Tintenbeutels nicht die Kanten der Teile im Inneren der Tintenpatrone. Andernfalls können Sie sich verletzen.                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | Trinken Sie keine Flüssigkeiten, wie zum Beispiel die Tinte, Wartungslösung, Reinigungslösung, Vorbehandlungsflüssigkeit, Abfallflüssigkeit oder das Schmierfett. Sie können Durchfall oder Erbrechen auslösen. Bewahren Sie die Flüssigkeiten außerhalb der Reichweite von Kindern auf.                                                                                            |
|                | Wenn die Tinte, Wartungslösung, Reinigungslösung, Vorbehandlungsflüssigkeit, Abfallflüssigkeit oder das Schmierfett mit Ihren Augen oder Ihrer Haut in Kontakt kommt, kann dies zu Reizungen oder Entzündungen führen. Nehmen Sie den Tintenbeutel nicht auseinander. Wenn sie in Ihre Augen geraten ist, reiben Sie sie nicht, sondern spülen Sie sofort die Augen mit Wasser aus. |
|                | Befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen in diesem Handbuch, wenn Sie bei der regelmäßigen Wartung bei eingeschaltetem Drucker in die Abdeckung greifen.                                                                                                                                                                                                                         |
|                | Wenn Sie Teile ersetzen und optionale Zubehörteile installieren, verwenden Sie immer nur originale Brother-Teile. Brother übernimmt keine Haftung für alle Unfälle und Fehlfunktionen, die durch die Verwendung anderer als originaler Brother-Teile entstehen.                                                                                                                     |
|                | Wenn Sie Teile ersetzen und optionale Zubehörteile installieren, befolgen Sie stets die im Bedienerhandbuch beschriebenen Vorgehensweisen. Falsche Vorgehensweisen können zu Verletzungen oder Problemen führen.                                                                                                                                                                    |

Andere


| <b>HINWEIS</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | Verwenden Sie den Drucker an einem Ort, der frei von Quellen von starken elektrischen Störungen ist, wie zum Beispiel Störungen durch elektrische Leitungen oder statische elektrische Felder. Quellen von starken elektrischen Störungen können Fehlfunktionen verursachen. |
|                | Sämtliche Schwankungen in der Spannung der Stromversorgung müssen innerhalb von ±10 % der Nennspannung für den Drucker liegen. Spannungsschwankungen, die diesen Schwellenwert überschreiten, können Fehlfunktionen verursachen.                                             |
|                | Die Leistungsfähigkeit der Stromversorgung muss größer als die Anforderungen an den Stromverbrauch für den Drucker sein. Eine unzureichende Leistungsfähigkeit der Stromversorgung kann eine Fehlfunktion verursachen.                                                       |
|                | Schalten Sie im Falle eines Gewitters die Stromversorgung aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Wandsteckdose. Blitzschlag kann zu einer Fehlfunktion führen.                                                                                                           |

<Für die Entsorgung des Druckers>  
Erforderliches Werkzeug  
Kreuzschlitzschraubendreher: M3 bis M5


Zerlegung  
1) Entfernen Sie die BEDIENTAFELSEITE der Abdeckung.



2) Sie können die Lithium-Batterie (1) wie auf dem folgenden Bild sehen.

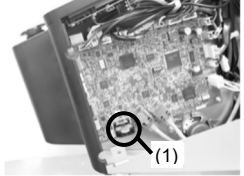

3) Entnehmen Sie die Lithiumbatterie (1), indem Sie die Halterung in die Pfeilrichtung ziehen.

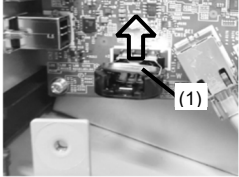

\* Entsorgen Sie die Batterie gemäß den örtlichen Vorschriften.

**Hinweis zum kalifornischen Gesetz (USA) über die Verwendung von Perchlorat und den Umgang damit**


Dieses Produkt enthält eine CR-Lithium-Knopfzellenbatterie, die das Material Perchlorat enthält – dafür ist gegebenenfalls eine spezielle Handhabung nötig. Siehe <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

1 Auspacken

Tragen Sie beim Auspacken des Druckers stets Arbeitshandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

**ACHTUNG**


Der Drucker wiegt 115 kg. Das Auspacken ist von mindestens sechs Personen durchzuführen. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.

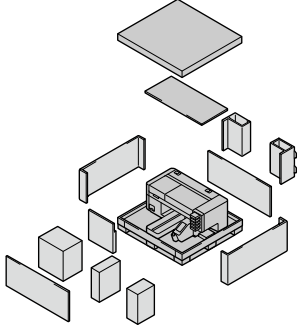

X1937


**WICHTIG**

Schalten Sie die Stromversorgung erst ein, wenn die Installation des Tintenabfallbehälters abgeschlossen ist. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Druckers kommen. Detaillierte Informationen dazu finden Sie im Installationshandbuch.

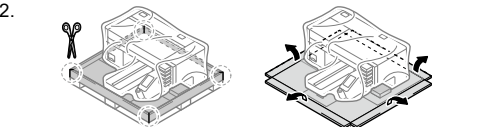


X1940

Schneiden Sie die vier Ecken des Kartons mit einer Schere ab und drücken Sie ihn flach.

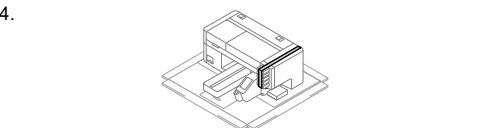

X1942

Entfernen Sie die Schutzmaterialien um die Patronen herum.

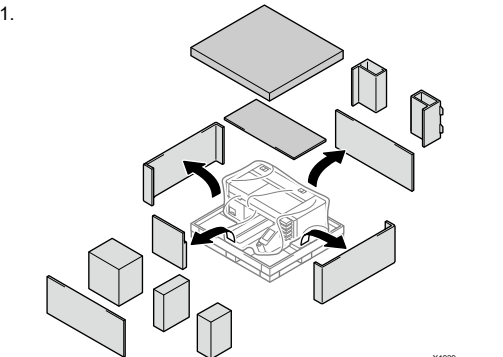


X1939

Entfernen Sie den oberen und seitlichen Karton, die kleinen Innenkartons und das Verpackungsmaterial.

**ACHTUNG**

Entfernen Sie den entfernten Karton aus dem Auspackbereich. Andernfalls können Sie darauf treten und ausrutschen, was zu Verletzungen führen kann. Detaillierte Informationen finden Sie unter „3 Überprüfung des Auspackbereiches“ im Installationshandbuch.

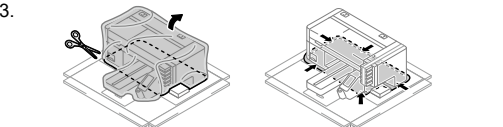

X1941


Schneiden Sie die Unterseite des Vinyls, das den Drucker umhüllt, mit einer Schere ab und entfernen Sie das Vinyl. Schieben Sie das restliche Vinyl unter den Drucker.

**ACHTUNG**

Drücken Sie das Vinyl nicht in die Griffaussparung (mit einer ▼-Markierung oben am Griff). Andernfalls können Sie beim Anheben des Druckers den Halt verlieren, was zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen kann.

**TIPPS**

Dieser Vorgang dient dazu, den Drucker in eine Position zu bringen, in der er leichter angehoben werden kann.

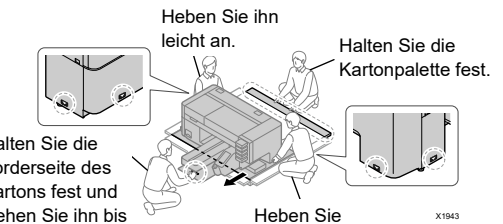

X1943

Halten Sie die Rückseite der Kartonpalette fest, damit sie sich nicht bewegt. Ergreifen Sie den Griff an der Rückseite des Druckers und heben Sie ihn an, während Sie den Karton an der Vorderseite festhalten. Bewegen Sie den Drucker, bis die Schnittkante des Kartons an der Vorderseite mit der Vorderseite des Druckers übereinstimmt.

**WARNUNG**

Heben Sie den Drucker stets waagrecht an, damit er nicht umkippt. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.

**WARNUNG**

Heben Sie den Drucker stets waagrecht an, damit er nicht umkippt. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.


**TIPPS**

Wenn Sie den Drucker von der Rückseite anheben, können Sie auf den Karton treten oder Ihre Standposition kann im Weg sein, sodass es schwierig wird, den Karton herauszuziehen. Seien Sie daher beim Anheben des Druckers sehr vorsichtig.

**TIPPS**

Beachten Sie beim Anheben des Druckers die Abbildung unter „2 Transportieren“ und heben Sie ihn auf die richtige Weise an.

2 Transportieren

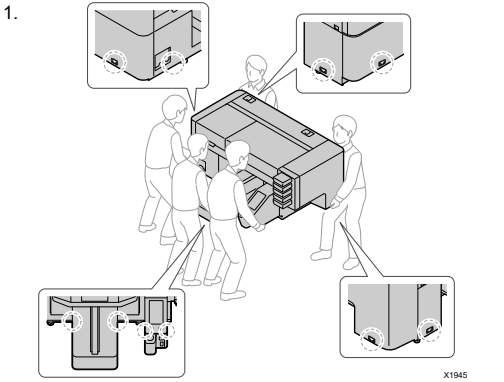


X1945

Heben Sie den Drucker an.

**ACHTUNG**

Der Drucker wiegt 115 kg. Beim Transportieren und Installieren des Druckers müssen immer mindestens fünf Personen beteiligt sein, die den Drucker an den mit ▼ gekennzeichneten Griffen halten. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen und Verletzungen oder Fehlfunktionen verursachen.

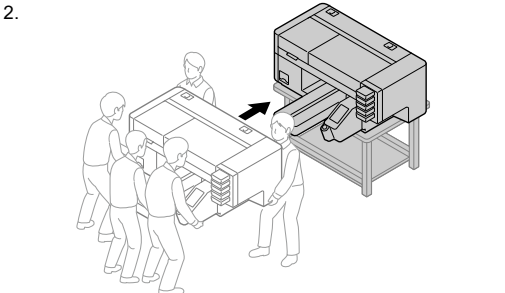


X1946

Überprüfen Sie den Transportweg und stellen Sie den Drucker mit der Rückseite auf den Tisch.

**ACHTUNG**

Der Drucker verfügt über Einsteller an der Unterseite. Achten Sie darauf, dass sie bei der Installation des Druckers nicht am Tisch hängenbleiben.

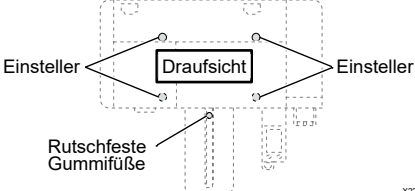

X2211

**WICHTIG**

Der Drucker verfügt über vier Einsteller und rutschfeste Gummifüße an der Unterseite. Achten Sie bei der Installation des Druckers darauf, dass sich die rutschfesten Gummifüße nicht vom Tisch lösen.


**TIPPS**

Bringen Sie nach der Installation des Druckers den Tintenabfallschlauch auf der linken Seite des Druckers an den Tintenabfallbehälter an. Siehe „Tintenabfallbehälter“ im Installationshandbuch und vergewissern Sie sich, dass bei der Installation des Druckers genügend Platz für den Tintenabfallbehälter vorhanden ist.

3 Anbringen des mitgelieferten Zubehörs


Bringen Sie das mitgelieferte Zubehör entsprechend den folgenden Vorgehensweisen an. Beachten Sie bitte, dass die Druckplatte anzubringen ist, nachdem die Stromversorgung eingeschaltet ist.

Rückwärtige Abdeckung

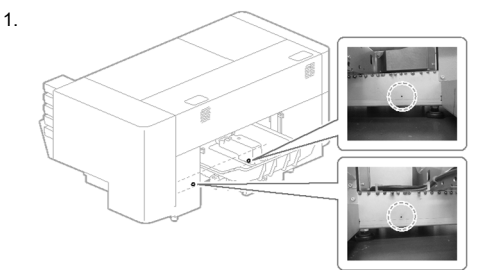

X1904

Entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben der hinteren Abdeckung vom Hauptgerät.

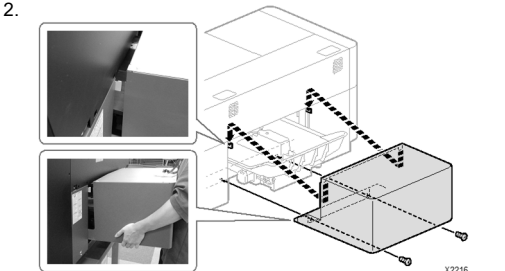

X2216

Heben Sie die hintere Abdeckung nach oben und setzen Sie die Klammern in die dafür vorgesehenen Positionen ein. Senken Sie dann die hintere Abdeckung vorsichtig ab und ziehen Sie die Schrauben fest.

**ACHTUNG**

Achten Sie darauf, die Krallen des Befestigungsabschnitts an der Oberseite der rückwärtigen Abdeckung nicht zu berühren. Andernfalls können Sie verletzt werden.

4 Einschalten der Stromversorgung



X1762


Vergewissern Sie sich, dass die Druckerabdeckung (a) geschlossen ist, stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel fest in die Netzkabelbuchse (b) und schließen Sie es an die Steckdose an.

**WARNUNG**

Stellen Sie unbedingt einen Erdungsanschluss her. Andernfalls können Stromschläge oder Fehlfunktionen verursacht werden. Das Kabel darf nicht verbogen oder gequetscht werden, wenn es befestigt wird. Andernfalls kann ein Feuer oder Stromschlag verursacht werden. Fassen Sie den Netzstecker nicht mit feuchten Händen an. Andernfalls kann ein Stromschlag verursacht werden.

2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter (c), um die Stromversorgung des Druckers einzuschalten.

5 Einrichtung und Installation der Tintenpatrone

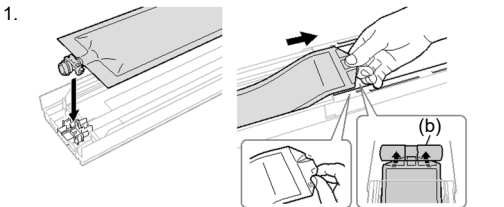

X2207

Drücken Sie auf die Spitze des Tintenbeutels, bis es klickt. Glätten Sie den Tintenbeutel, sodass er in die Vertiefungen des Tintenpatronendeckels passt und bringen Sie ihn an, während Sie per Hand an ihm ziehen.

**TIPPS**

Wenn eine Ecke des Tintenbeutels verbogen ist oder deutlich wellig ist, streichen Sie ihn mit Ihrer Hand gerade. Achten Sie darauf, dass sich die Spitze des Tintenbeutels unterhalb der Rolle (b) des Patronenfaches befindet.

\*Bitte beachten Sie, dass die Inhalte dieser Anleitung leicht vom aktuell verkauften Produkt als Ergebnis von Produktverbesserungen abweichen können.

**BROTHER INDUSTRIES, LTD.** <https://www.brother.com/>

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan.