


GTX300NC Utilisation professionnelle
IMPRIMANTE SUR TEXTILE
Manuel de Sécurité Ver.1.0

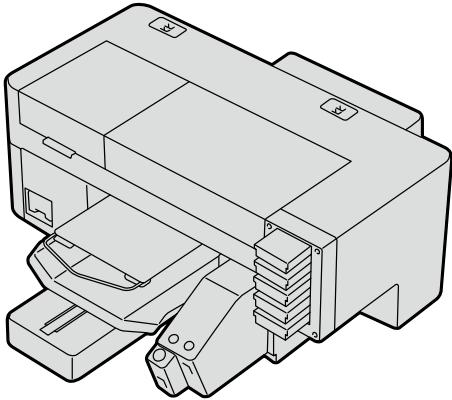

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation de ce produit.
Conservez ce manuel dans un endroit sûr pour toute utilisation ultérieure.
Cette imprimante ne doit être utilisée que par des opérateurs correctement formés pour son utilisation en toute sécurité.

Nous vous remercions d'avoir acheté une imprimante BROTHER. Avant d'utiliser votre nouvelle imprimante, veuillez lire attentivement les « CONSIGNES DE SÉCURITÉ » et les instructions de manipulation.
Veuillez conserver ce manuel à portée de main afin de pouvoir vous y référer rapidement.
Reportez-vous au CD ci-joint pour connaître le contenu du manuel d'installation.

- L'application de support Brother GT/ISM vous fournira les dernières informations de support relatives aux imprimantes pour vêtements et machines à coudre industrielles de Brother.
 - Le guide d'installation, le manuel d'utilisation, les vidéos d'entretien régulier et la liste des pièces (brochure des pièces) pour un entretien régulier/réparation peuvent être téléchargés/visualisés.
 - Recherche par code d'erreur.
 - Le contenu téléchargé peut être visualisé hors ligne.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Indications de sécurité et leurs significations

Ce manuel d'instruction et les indications et symboles utilisés sur l'imprimante sont fournis afin de garantir une utilisation sûre de cette imprimante et pour prévenir tout risque d'accident et de blessure envers vous-même ou d'autres personnes.
Les significations de ces indications et symboles sont données ci-dessous.

	DANGER	Les instructions qui suivent ce terme indiquent des situations dans lesquelles le non-respect des instructions entraînera la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT	Les instructions qui suivent ce terme indiquent des situations dans lesquelles le non-respect des instructions peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	ATTENTION	Les instructions qui suivent ce terme indiquent des situations dans lesquelles le non-respect des instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées.
	IMPORTANT	Les instructions qui suivent ce terme indiquent des situations dans lesquelles le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels.
	REMARQUE	Les instructions qui suivent ce terme indiquent les précautions à prendre et les restrictions d'utilisation.

	Ce symbole indique quelque chose que vous ne devez pas faire.		Ce symbole indique quelque chose que vous devez faire.
	Ce symbole indique quelque chose que vous ne devez pas laisser entrer en contact avec des liquides.		Ce symbole indique que vous devez effectuer la mise à la terre.
	Ce symbole indique quelque chose que vous ne devez pas démonter.		Ce symbole indique que vous devez immédiatement débrancher le cordon d'alimentation.
	Ce symbole indique quelque chose que vous ne devez pas toucher.		

2. Remarques sur la sécurité
Informations de base

	DANGER
	Tout contact avec les parties soumises à haute tension risque d'entraîner de graves blessures. Mettez l'appareil hors tension, puis retirez le couvercle après 5 minutes.
	AVERTISSEMENT
	Cette imprimante ne doit être utilisée que par des opérateurs correctement formés pour son utilisation en toute sécurité.
	L'imprimante n'est pas adaptée à une utilisation dans des endroits où des enfants sont présents.
	Pour éviter tout accident et tout dysfonctionnement, ne modifiez pas la machine vous-même. Brother ne saurait être tenu responsable des problèmes ou accidents résultant de modifications apportées à l'imprimante.
	Ne manipulez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Sinon, une électrocution pourrait se produire.
	Ne laissez pas l'imprimante entrer en contact avec des liquides. Cela pourrait sinon provoquer un incendie, une électrocution ou des dysfonctionnements.
	Ne placez pas de récipients remplis de liquides sur l'imprimante.
	Dans les cas suivants, coupez immédiatement l'alimentation, débranchez la fiche d'alimentation et contactez votre revendeur ou un technicien qualifié. •Tout corps étranger ou liquide pénètre à l'intérieur de l'imprimante •L'imprimante est tombée •Vous constatez une anomalie, comme de la fumée ou une mauvaise odeur provenant de l'imprimante Si vous continuez à utiliser l'imprimante alors qu'un corps étranger se trouve à l'intérieur, cela peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou des dysfonctionnements.
	ATTENTION
	En cas de dysfonctionnement de l'imprimante, contactez votre revendeur ou un technicien qualifié.
	Utilisez l'imprimante dans un endroit bien ventilé. Une légère odeur est générée lorsque les articles imprimés sont fixés par la chaleur.

Déballage, transport et installation

	AVERTISSEMENT
	Seul un technicien qualifié doit déballer, transporter et installer l'imprimante.
	N'installez pas l'imprimante dans un environnement poussiéreux. Si de la poussière s'accumule à l'intérieur de l'imprimante, cela peut provoquer un incendie, des chocs électriques ou un dysfonctionnement.
	Lorsque vous soulevez l'imprimante, veillez à la soulever horizontalement afin qu'elle ne s'incline pas. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.
	Lorsque vous sortez l'imprimante de son emballage ou que vous la déplacez, assurez-vous que la zone autour de vos pieds est dégagée et sûre avant de commencer le travail. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.
	Assurez-vous de connecter le câble de terre. Sinon, cela pourrait provoquer des électrocutions ou des dysfonctionnements.
	Ne pliez pas et n'écrasez pas le cordon. Cela pourrait sinon provoquer un incendie ou une électrocution.
	Ne déplacez pas la platine à la main. Sinon, vous risquez de vous coincer le doigt dans les pièces mobiles et de vous blesser.
	Lorsque vous retirez la platine, retirez uniquement la plaque supérieure de la platine en premier. Sinon, la base et la plaque supérieure de la platine pourraient se détacher inopinément et tomber, causant des blessures.
	ATTENTION
	L'imprimante pèse 115 kg. Le transport et l'installation de l'imprimante doivent être effectués correctement. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.
	L'imprimante est dotée de pieds réglables à la base. Veillez à ne pas les coincer sur la table lors de l'installation de l'imprimante.
	N'installez pas l'imprimante sur une table branlante, sur une étagère en hauteur ou en tout autre endroit instable. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements. De plus, la table sur laquelle est installée l'imprimante doit être d'au moins 90 cm de large et de 60 cm de profondeur. Elle doit également pouvoir supporter un poids d'au moins 150 kg.
	N'installez pas l'imprimante dans un endroit pouvant être soumis à des vibrations. Sinon, la qualité d'impression pourrait être dégradée, ou l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.
	Ne branchez pas la fiche d'alimentation avant la fin de l'installation. L'imprimante risque de se mettre en marche si l'alimentation est activée par inadvertance, ce qui pourrait entraîner des blessures.
	Ne montez pas sur l'imprimante ou ne placez pas d'objets lourds dessus. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.
	Veillez à ne pas toucher les griffes de la partie de montage sur la partie supérieure du capot arrière. Sinon, vous risqueriez de vous blesser.
	IMPORTANT
	L'imprimante est dotée de quatre pieds réglables et de pieds antidérapants en caoutchouc à la base. Lors de l'installation de l'imprimante, assurez-vous de la placer de manière à ce que les pieds antidérapants en caoutchouc ne se détachent pas de la table.

Impression

	AVERTISSEMENT
	Gardez votre doigt ou toute partie du corps éloigné du ventilateur rotatif. Sinon, elle pourrait se coincer et provoquer des blessures.
	ATTENTION
	Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace devant l'imprimante et évitez d'y placer des objets. Sinon, vous risquez de vous coincer la main dans la platine et de vous blesser.
	Ne touchez pas le matériau imprimé pendant que l'imprimante est en fonctionnement. Sinon, vous risquez de vous pincer la main et de vous blesser.
	Ne mettez pas vos mains à l'intérieur des capots pendant que l'imprimante est sous tension. Sinon, vos mains pourraient entrer en contact avec des parties en mouvement et vous pourriez vous blesser.
	Lorsque le prétraitement est appliqué sur des objets imprimés (tels qu'un T-shirt) à l'aide d'un vaporisateur ou d'un applicateur de prétraitement, un brouillard est généré. Portez donc des gants en plastique, un masque et des lunettes de protection (ou des lunettes de sécurité) conçues pour vous protéger contre les éclaboussures liquides, et assurez-vous que la zone de travail est bien ventilée.
	IMPORTANT
	Ne déplacez pas la platine à la main. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement.
	Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace devant l'imprimante et évitez d'y placer des objets. La platine pourrait être heurtée et endommagée.

Maintenance

	ATTENTION
	Veillez à ne pas vous pincer les doigts lors de la fermeture du capot de l'imprimante. Sinon, vous risqueriez de vous blesser.
	Lorsque vous remplacez la tête, veillez à ne pas heurter, frotter ou pincer vos mains ou vos doigts. Sinon, vous risqueriez de vous blesser.
	Ne touchez pas les bords des pièces à l'intérieur de la cartouche d'encre lorsque vous installez la poche d'encre. Sinon, vous risqueriez de vous blesser.
	Ne buvez pas de liquides tels que de l'encre, de la solution d'entretien, de la solution de nettoyage, du prétraitement, du liquide usagé ou de la graisse avec vos yeux ou votre peau, cela peut provoquer une irritation ou une inflammation. Conservez les liquides hors de la portée des enfants.
	En cas de contact de l'encre, de la solution d'entretien, de la solution de nettoyage, du prétraitement, du liquide usagé ou de la graisse avec vos yeux ou votre peau, cela peut provoquer une irritation ou une inflammation. Ne démontez pas la poche d'encre. En cas de contact avec les yeux, ne frottez pas mais rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau.
	Suivez les instructions correspondantes dans ce manuel lorsque vous mettez vos mains à l'intérieur du capot pendant l'entretien régulier lorsque l'appareil est sous tension.
	Lors du remplacement des pièces et de l'installation des accessoires en option, assurez-vous toujours d'utiliser des pièces d'origine Brother. Brother ne saurait être tenu responsable des dysfonctionnements ou accidents résultant de l'utilisation de pièces autres que celles d'origine.
	Lors du remplacement des pièces ou de l'installation d'accessoires en option, veillez à bien suivre les procédures décrites dans le Manuel d'instruction. Suivre les procédures de manière incorrecte peut entraîner des blessures ou des problèmes.

Divers

	REMARQUE
	Utilisez l'imprimante dans un endroit non exposé à des sources de forts bruits électriques, tels que le bruit de la ligne électrique ou le bruit de l'électricité statique. Des sources de fort bruit électrique peuvent provoquer un dysfonctionnement.
	Les fluctuations de la tension d'alimentation électrique doivent être comprises entre ± 10% de la tension nominale de l'imprimante. Des fluctuations de tension qui dépassent ce seuil peuvent provoquer un dysfonctionnement
	La capacité d'alimentation doit être supérieure à celle requise pour la consommation d'alimentation de l'imprimante. Une capacité d'alimentation électrique insuffisante peut provoquer un dysfonctionnement.
	Lors d'un orage, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise murale. La foudre peut provoquer un dysfonctionnement.

<Lors de la mise au rebut de la machine>

Outils nécessaires


Tournevis cruciforme : M3 à M5

Démontage


1) Retirez le capot CÔTÉ PANNEAU.



2) Vous pouvez voir la batterie au lithium (1) comme sur l'image suivante.

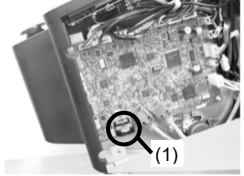

3) Retirez la pile au lithium (1) en retirant le support dans le sens de la flèche.

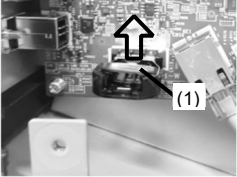

* Éliminez la batterie conformément à la réglementation locale.

Remarque basée sur la loi de l'état de Californie (USA) sur l'utilisation et la


Ce produit contient une pile bouton CR au lithium qui renferme du perchlorate – une manipulation particulière peut être nécessaire. Voir <http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

1 Déballage

Lorsque vous déballez l'imprimante, veuillez à porter des gants de travail pour éviter les blessures.

ATTENTION


L'imprimante pèse 115 kg. Le déballage doit être effectué par six personnes ou plus. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.

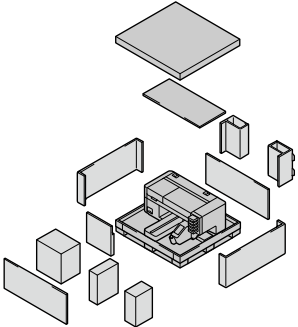

X1937


IMPORTANT

Ne mettez pas l'appareil sous tension avant que l'installation du réservoir de résidu d'encre soit terminée. Sinon, cela pourrait provoquer un dysfonctionnement de l'imprimante. Pour plus de détails, reportez-vous au Manuel de configuration.

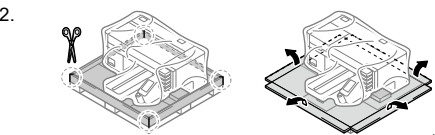


X1940

Coupez les quatre coins de la boîte en carton avec des ciseaux et aplatissez-la.

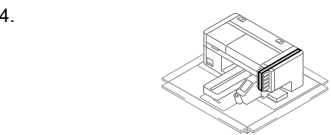

X1942


Retirez les matériaux de protection autour des cartouches.

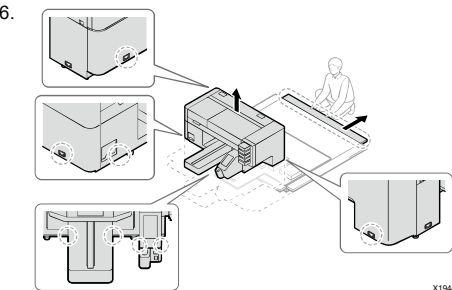

X1944

Soulevez l'imprimante. Tirez le carton par l'arrière et placez l'imprimante sur le sol.

2 Déplacement

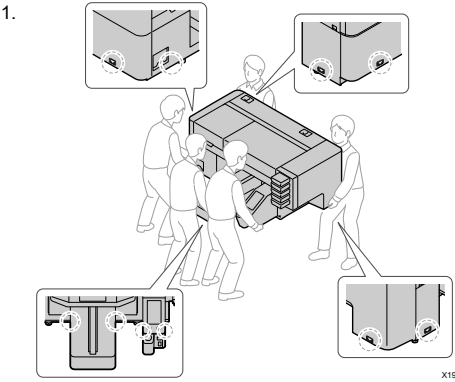


X1945

Soulevez l'imprimante.

ATTENTION

L'imprimante pèse 115 kg. Lors du déplacement et de l'installation de l'imprimante, assurez-vous qu'au moins cinq personnes exécutent la tâche et tenez l'imprimante par les poignées marquées d'un ▼. Sinon, l'imprimante pourrait tomber et causer des blessures ou des dysfonctionnements.

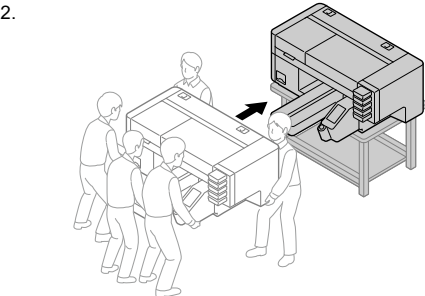


X1946

Vérifiez le chemin et placez l'imprimante sur la table par l'arrière.

ATTENTION

L'imprimante est dotée de pieds réglables à la base. Veillez à ne pas les coincer sur la table lors de l'installation de l'imprimante.

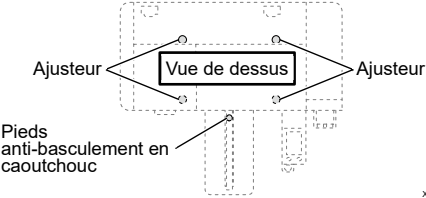

X2211

IMPORTANT

L'imprimante est dotée de quatre pieds réglables et de pieds antidérapants en caoutchouc à la base. Lors de l'installation de l'imprimante, assurez-vous de la placer de manière à ce que les pieds antidérapants en caoutchouc ne se détachent pas de la table.


CONSEILS

Après l'installation de l'imprimante, reliez le tube d'encre usagée situé sur le côté gauche de l'imprimante au réservoir de résidu d'encre. Reportez-vous à « Réservoir de résidu d'encre » dans le manuel de configuration et assurez-vous de laisser suffisamment d'espace pour le réservoir de résidu d'encre lors de l'installation de l'imprimante.

3 Montage des accessoires fournis


Montez les accessoires fournis conformément aux procédures suivantes. Veuillez remarquer que la platine doit être installée après la mise sous tension.

Capot arrière

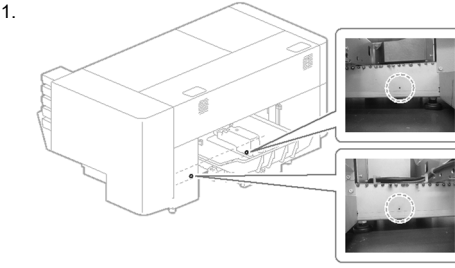

X1904

Retirez les deux vis de fixation du capot arrière de l'unité principale.

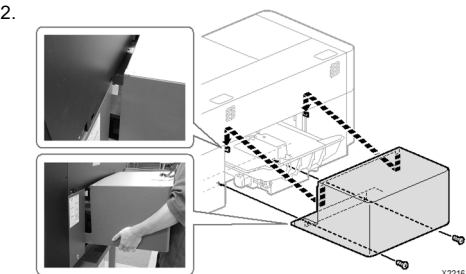


X2216

Tout en soulevant le capot arrière, insérez les ergots dans les positions désignées. Abaissez ensuite délicatement le capot arrière et serrez les vis.

ATTENTION

Veillez à ne pas toucher les griffes de la partie de montage sur la partie supérieure du capot arrière. Vous risqueriez de vous blesser.

4 Mise sous tension

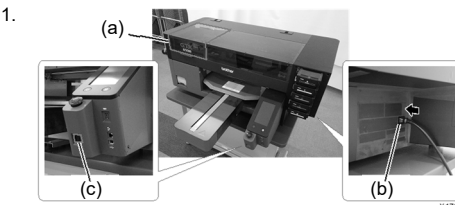

X1762

Assurez-vous que le capot de l'imprimante (a) est fermé, insérez fermement le cordon d'alimentation CA fourni dans la prise d'alimentation (b) et branchez-le sur la prise murale.

AVERTISSEMENT


Assurez-vous de connecter le câble de terre. Sinon, cela pourrait provoquer des électrocutions ou des dysfonctionnements.

Ne pliez pas et n'écrasez pas le cordon lorsque vous le fixez. Cela pourrait provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne manipulez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Sinon, une électrocution pourrait se produire.

2. Appuyez sur le bouton d'alimentation (c) pour mettre l'imprimante sous tension.

5 Installation et configuration de la cartouche d'encre

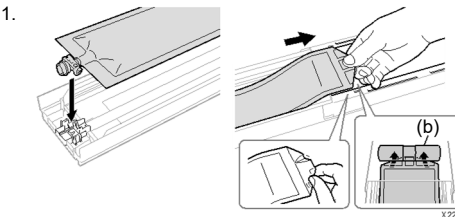


X2237

Poussez l'extrémité de la poche d'encre jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ». Redressez la poche d'encre afin qu'elle puisse s'adapter dans les rainures du couvercle de la cartouche d'encre et montez-la tout en la tirant à la main.

CONSEILS

Si le bord de la poche d'encre est cintré ou significativement ondulé, rectifiez-le à la main.

Assurez-vous que la pointe de la poche d'encre est positionnée sous le rouleau (b) du boîtier de la cartouche.

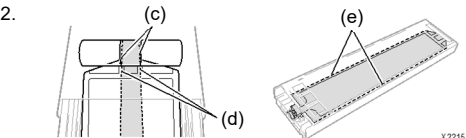

X2215

Vérifiez que les deux zones illustrées (d) et (e) sont bien droites.

ATTENTION

Veillez à ne pas toucher la zone (c) illustrée ci-dessus. Vous risqueriez de vous blesser.

CONSEILS

Lorsque vous fermez le capot supérieur, assurez-vous de le fermer jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

*Notez que le contenu de ce manuel peut différer légèrement du produit que vous avez acquis en raison d'améliorations apportées depuis au produit.

BROTHER INDUSTRIES, LTD. <https://www.brother.com/>

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan.