

brother

GTX300NC

Usso professionale

STAMPANTE PER ABBIGLIAMENTO

Manuale di sicurezza Ver.1.0

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Conservare questo manuale in un luogo sicuro per utilizzi futuri. Questa stampante deve essere utilizzata solo da parte di operatori adeguatamente formati sul suo funzionamento sicuro.

Grazie per aver acquistato una stampante BROTHER. Prima di utilizzare la stampante, leggere attentamente le "ISTRUZIONI DI SICUREZZA" e le istruzioni per l'uso. Conservare questo manuale a portata di mano per una rapida consultazione. Fare riferimento al CD allegato per i contenuti del Manuale di configurazione.

■

L'app di supporto Brother GT/ISM fornirà le informazioni di assistenza più recenti per le stampanti Brother Direct to Garment e le macchine da cucire industriali.

•

Guida di configurazione, manuale dell'utente, filmati di manutenzione regolare ed elenco delle parti (Libretto delle parti) per la manutenzione/riparazione regolare disponibili per scaricamento/visualizzazione.

•

Ricerca per codice di errore.

•

I contenuti scaricati possono essere visti offline.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Indicazioni di sicurezza e loro significato

Questo Manuale Istruzioni e le indicazioni e i simboli utilizzati sulla stampante stessa sono forniti per garantire un funzionamento sicuro di questa stampante e per evitare incidenti e lesioni a se stessi o ad altre persone. I significati delle indicazioni e dei simboli sono indicati di seguito.

	Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni causerà la morte o lesioni gravi.
	Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
	Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare lesioni lievi o moderate.
IMPORTANTE	Le istruzioni che seguono questo termine indicano situazioni in cui la mancata osservanza delle istruzioni potrebbe provocare danni alla proprietà.
NOTA	Le istruzioni che seguono questo termine indicano precauzioni e limitazioni per l'uso.

	Questo simbolo indica qualcosa che non si deve fare.		Questo simbolo indica qualcosa che si deve fare.
	Questo simbolo indica qualcosa che non si deve fare entrare in contatto con i liquidi.		Questo simbolo indica che è necessario effettuare un collegamento di messa a terra.
	Questo simbolo indica qualcosa che non si deve disassemblare.		Questo simbolo indica che è necessario scollegare immediatamente il cavo di alimentazione.
	Questo simbolo indica qualcosa che non si deve toccare.		

2. Note sulla sicurezza

Informazioni di base

	PERICOLO
	Il contatto con le sezioni ad alta tensione potrebbe causare lesioni gravi. Disattivare l'alimentazione e rimuovere il coperchio dopo 5 minuti.
	AVVERTENZA
	Questa stampante deve essere utilizzata solo da parte di operatori adeguatamente formati sul suo funzionamento sicuro.
	La stampante non è adatta all'uso in luoghi in cui sono presenti bambini.
	Per prevenire incidenti e malfunzionamenti, non modificare la macchina autonomamente. Brother non può essere ritenuta responsabile di incidenti o malfunzionamenti provocati dalle modifiche apportate alla stampante.
	Non maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate. In caso contrario, ciò potrebbe causare scosse elettriche.
	Non permettere che la stampante entri a contatto con liquidi. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
	Non collocare contenitori pieni di liquidi sopra la stampante.
	Nei seguenti casi, spegnere immediatamente l'alimentazione, scollegare la spina di alimentazione e contattare il rivenditore o un tecnico qualificato. •Qualsiasi oggetto estraneo o liquido penetra nella stampante •La stampante viene fatta cadere •Si nota qualsiasi condizione anomala, come fumo o cattivo odore proveniente dalla stampante Se si continua a utilizzare la stampante in presenza di un corpo estraneo all'interno, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
	ATTENZIONE
	Se si verifica un malfunzionamento durante il funzionamento della stampante, contattare il rivenditore o un tecnico qualificato.
	Utilizzare la stampante in un luogo con adeguata ventilazione. Un leggero odore viene generato quando gli articoli stampati vengono fissati dal calore.

Apertura della confezione, trasporto e installazione

	AVVERTENZA
	Solo un tecnico qualificato deve disimballare, trasportare e installare la stampante.
	Non installare la stampante in un ambiente polveroso. Se si accumula polvere all'interno della stampante, si possono causare incendi, scosse elettriche o malfunzionamenti.
	Quando si solleva la stampante, assicurarsi di sollevarla orizzontalmente in modo che non si inclini. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.
	Quando si solleva la stampante dai materiali di imballaggio o la si sposta, assicurarsi che l'area intorno ai propri piedi sia libera e sicura prima di iniziare il lavoro. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.
	Assicurarsi di collegare la messa a terra. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.
	Non piegare o schiacciare il cavo. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.
	Non spostare la platina a mano. In caso contrario, le dita potrebbero rimanere intrappolate nelle parti in movimento e subire lesioni.
	Quando si rimuove la base della platina, rimuovere prima solo la piastra superiore della platina. In caso contrario, la base della platina e la piastra superiore potrebbero staccarsi insieme inaspettatamente e cadere, causando lesioni.
	ATTENZIONE
	La stampante pesa 115 kg. Trasporto e impostazione della stampante devono essere effettuati in modo adeguato. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.
	La stampante è dotata di regolatori nella parte inferiore. Fare attenzione a non farli rimanere impigliati sul tavolo durante l'installazione della stampante.
	Non collocare la stampante su un tavolo malfermo, su mensole alte o in altre posizioni instabili. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti. Inoltre, il tavolo che supporta la stampante deve essere largo almeno 90 cm e profondo 60 cm e deve essere in grado di sopportare un peso di 150 kg o più.
	Non installare la stampante in un luogo dove sarà influenzata da vibrazioni. In caso contrario, la qualità di stampa potrebbe risultare scadente, oppure la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.
	Non collegare la spina di alimentazione fino a quando l'installazione non è completa. La stampante potrebbe funzionare se l'alimentazione viene accesa accidentalmente, con il rischio di causare lesioni.
	Non arrampicarsi sulla stampante né posizionare oggetti pesanti su di essa. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.
	Fare attenzione a non toccare i fermi della parte di montaggio sul lato superiore del carter posteriore. Altrimenti si potrebbero subire lesioni.
	IMPORTANTE
	La stampante ha quattro regolatori e piedini in gomma antiribaltamento sul fondo. Quando si installa la stampante, assicurarsi di posizionarla in modo che i piedini in gomma antiribaltamento non si staccino dal tavolo.

Stampa

	AVVERTENZA
	Tenere le dita o una qualsiasi parte del corpo lontani dalla ventola in rotazione. In caso contrario, rimarranno intrappolate, con conseguenti lesioni.
	ATTENZIONE
	Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente a sinistra sul lato frontale della stampante e non collocare alcun oggetto. In caso contrario, la mano potrebbe rimanere intrappolata nella platina e subire lesioni.
	Non toccare il materiale stampato mentre la stampante è in funzione. In caso contrario, la mano potrebbe rimanere incastrata e subire lesioni.
	Non introdurre le mani all'interno di nessun coperchio mentre l'alimentazione è accesa. In caso contrario, le mani potrebbero toccare le parti mobili e ciò potrebbe causare lesioni.
	Quando il pretrattamento viene applicato agli oggetti stampati (come una T-shirt) con uno spray o con un applicatore di pretrattamento, si genera una nebbia dovuta allo spruzzo. Quindi, indossare guanti di plastica, una maschera e occhiali protettivi progettati per difendere da spruzzi di liquidi e assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
	IMPORTANTE
	Non spostare la platina a mano. In caso contrario, si potrebbe causare un malfunzionamento.
	Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente a sinistra sul lato frontale della stampante e non collocare alcun oggetto. La platina potrebbe essere colpita e danneggiata.

Manutenzione

	ATTENZIONE
	Fare attenzione a non schiacciarsi le dita quando si chiude il coperchio della stampante. Altrimenti si potrebbero subire lesioni.
	Quando si sostituisce la testa, fare attenzione a non urtare, strofinare o schiacciarsi mani o dita. Altrimenti si potrebbero subire lesioni.
	Non toccare i bordi delle parti all'interno della cartuccia d'inchiostro quando si installa la sacca d'inchiostro. Altrimenti si potrebbero subire lesioni.
	Non ingerire liquidi come inchiostro, soluzione di manutenzione, soluzione detergente, pretrattamento, liquido di scarto o grasso. Potrebbero provocare diarrea o vomito. Conservare i liquidi fuori dalla portata dei bambini.
	Se inchiostro, soluzione di manutenzione, soluzione detergente, pretrattamento, liquido di scarto o grasso entrano in contatto con gli occhi o la pelle, potrebbero causare irritazioni o infiammazioni. Non smontare la sacca di inchiostro. In caso di contatto con gli occhi, non sfregare e sciacquare immediatamente gli occhi con acqua.
	Seguire le istruzioni corrispondenti in questo manuale quando si mettono le mani all'interno del coperchio durante la manutenzione regolare mentre l'alimentazione è accesa.
	Quando si sostituiscono delle parti e si installano accessori opzionali, assicurarsi di utilizzare solo parti originali Brother. Brother non può essere ritenuta responsabile di incidenti o malfunzionamenti derivanti dall'uso di parti di ricambio non originali.
	Quando si sostituiscono delle parti o si installano accessori opzionali, assicurarsi di seguire le procedure descritte nel Manuale Istruzioni. Procedure non corrette potrebbero causare lesioni o problemi.

Altri


	NOTA
	Utilizzare la stampante in un'area priva di fonti di forte rumore elettrico, come il rumore delle linee elettriche o quello dell'elettricità statica. Fonti di forte rumore elettrico potrebbero causare un malfunzionamento.
	Le fluttuazioni della tensione di alimentazione devono essere entro ± 10% della tensione nominale per la stampante. Fluttuazioni di tensione che superano questa soglia potrebbero causare un malfunzionamento
	La capacità di alimentazione deve essere maggiore dei requisiti di consumo energetico della stampante. Una capacità di alimentazione insufficiente potrebbe causare un malfunzionamento.
	In caso di temporale, spegnere l'alimentazione e scollegare la spina di alimentazione dalla presa di corrente a muro. I fulmini potrebbero causare un malfunzionamento.

<Per lo smaltimento della macchina>
Strumenti necessari
Cacciavite a stella: da M3 a M5


Smontaggio
1) Rimuovere il coperchio LATO PANNELLO.



2) È possibile vedere la batteria al litio (1) come nell'immagine seguente.

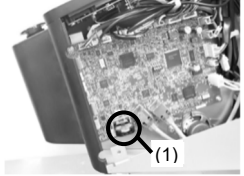

3) Rimuovere la batteria al litio (1) estraendo il supporto nella direzione della freccia.

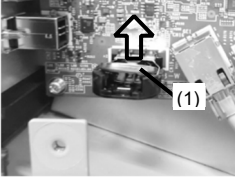

* Smaltire la batteria in conformità con le normative locali.

Nota sulla base della legge della California (USA) per l'uso e la gestione del perclorato


Questo prodotto contiene una batteria al litio a bottone CR che contiene materiale perclorato – potrebbero applicarsi precauzioni speciali. Vedere <http://www.dtscc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate>.

1 Apertura della confezione


Quando si disimballa la stampante, assicurarsi di indossare guanti da lavoro per prevenire lesioni.

ATTENZIONE

La stampante pesa 115 kg. Le operazioni di disimballaggio devono essere eseguite da sei o più persone. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.

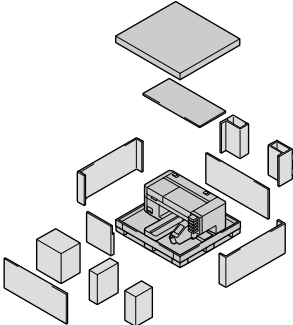

1. Rimuovere i cartoni superiori e laterali, le piccole scatole interne e i materiali di imballaggio.

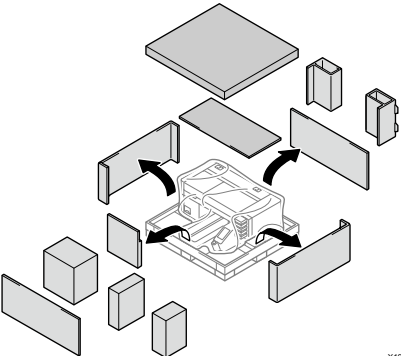


ATTENZIONE

Spostare i cartoni rimossi fuori dall'area di disimballaggio. In caso contrario, si potrebbe inciampare e scivolare, con il rischio di lesioni.


Per i dettagli, fare riferimento a “ 3 Verifica del luogo di disimballaggio” nel Manuale di installazione.

IMPORTANTE

Non accendere l'alimentazione finché l'installazione del serbatoio dell'inchiostro di scarto non è stata completata. In caso contrario, la stampante potrebbe subire un malfunzionamento. Per i dettagli, fare riferimento al Manuale di installazione.

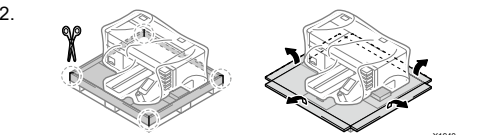


Tagliare i quattro angoli della scatola di cartone con le forbici e appiattirla.

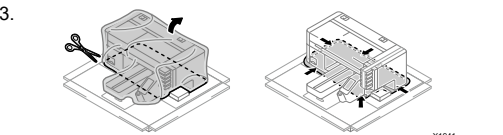

Tagliare il fondo dell'involucro in vinile attorno alla stampante con le forbici e rimuovere il vinile. Spingere il vinile rimanente sotto la stampante.


ATTENZIONE

Non spingere il vinile nell'incavo della maniglia (contrassegnato con un ▼ nella parte superiore della maniglia). In caso contrario, si potrebbe perdere la presa durante il sollevamento della stampante, il che potrebbe causare lesioni o malfunzionamenti.

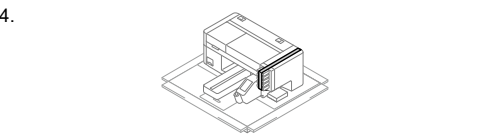

Rimuovere i materiali protettivi attorno alle cartucce.

5. Questa procedura ha lo scopo di spostare la stampante in una posizione in cui è più facile sollevarla.

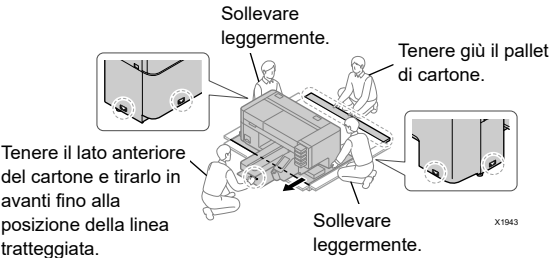

Tenere il lato anteriore del cartone e tirarlo in avanti fino alla posizione della linea tratteggiata. Tenere il lato posteriore del pallet di cartone per impedirne lo spostamento. Afferrare la maniglia sul lato posteriore della stampante e sollevarla tenendo il cartone nella parte anteriore. Spostare la stampante finché il bordo tagliato del cartone nella parte anteriore non si allinea con la parte anteriore della stampante.

AVVERTENZA

Quando si solleva la stampante, assicurarsi di sollevarla orizzontalmente in modo che non si inclini. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.


AVVERTENZA

Quando si solleva la stampante, assicurarsi di sollevarla orizzontalmente in modo che non si inclini. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.

Quando si solleva la stampante dal lato posteriore, si potrebbe calpestare il cartone oppure la propria posizione potrebbe essere di intralcio, rendendo difficile estrarre il cartone. Quindi, prestare la massima attenzione quando si solleva la stampante.

Quando si solleva la stampante, fare riferimento all'illustrazione in “ 2 Spostamento” e sollevarla nel modo corretto.


2 Spostamento

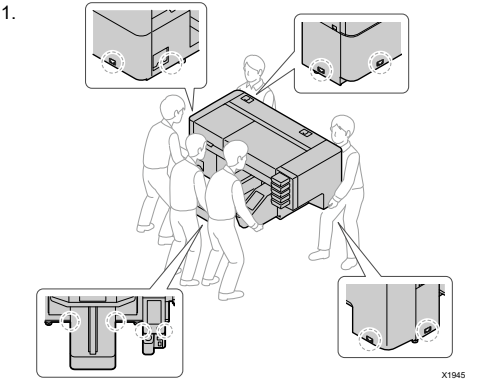

Sollevare la stampante.

ATTENZIONE


La stampante pesa 115 kg. Quando si sposta e si installa la stampante, far eseguire sempre l'operazione da almeno cinque persone e tenere la stampante dalle maniglie contrassegnate con ▼. In caso contrario, la stampante potrebbe cadere e causare lesioni o malfunzionamenti.

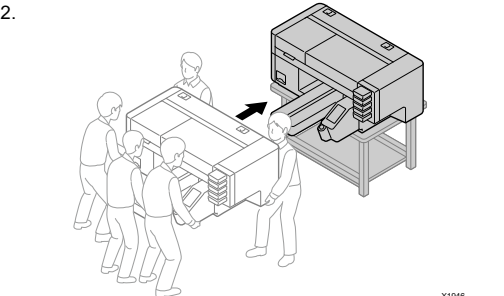

Controllare il percorso e posizionare la stampante sul tavolo dal lato posteriore.

ATTENZIONE

La stampante è dotata di regolatori nella parte inferiore. Fare attenzione a non farli rimanere impigliati sul tavolo durante l'installazione della stampante.

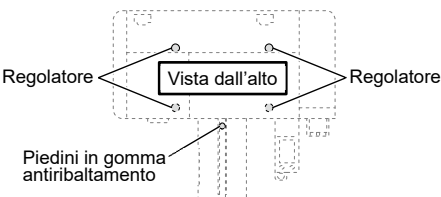

IMPORTANTE

La stampante ha quattro regolatori e piedini in gomma antiribaltamento sul fondo. Quando si installa la stampante, assicurarsi di posizionarla in modo che i piedini in gomma antiribaltamento non si stacchino dal tavolo.




SUGGERIMENTI

Dopo aver installato la stampante, collegare il tubo dell'inchiostro di scarto sul lato sinistro della stampante al serbatoio dell'inchiostro di scarto. Fare riferimento a “Serbatoio dell'inchiostro di scarto” nel Manuale di installazione e assicurarsi di lasciare spazio sufficiente per il serbatoio dell'inchiostro di scarto durante l'installazione della stampante.


3 Montaggio degli accessori in dotazione

Montare gli accessori in dotazione secondo le seguenti procedure. Si noti che la platina deve essere montata dopo aver attivato l'alimentazione.

Carter posteriore

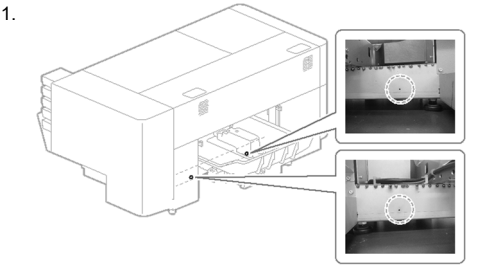

Rimuovere le due viti di installazione del coperchio posteriore dall'unità principale.

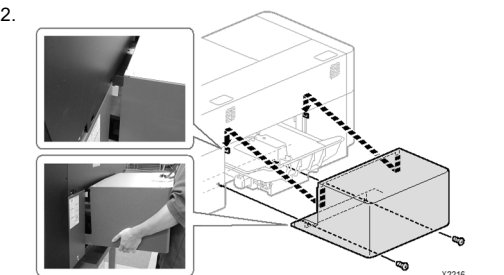

Sollevando il coperchio posteriore verso l'alto, inserire i fermi nelle posizioni designate. Quindi abbassare delicatamente il coperchio posteriore e serrare le viti.

ATTENZIONE

Fare attenzione a non toccare i fermi della parte di montaggio sul lato superiore del carter posteriore. Altrimenti si potrebbero subire lesioni.

4 Accensione dell'alimentazione



Assicurarsi che il coperchio della stampante (a) sia chiuso, inserire saldamente il cavo di alimentazione CA in dotazione nell'ingresso del cavo di alimentazione (b) e collegarlo alla presa di corrente.

AVVERTENZA


Assicurarsi di collegare la messa a terra. In caso contrario, potrebbero verificarsi scosse elettriche o malfunzionamenti.

Non piegare o schiacciare il cavo durante il fissaggio. In caso contrario, si potrebbero verificare incendi o scosse elettriche.

Non maneggiare la spina di alimentazione con le mani bagnate. In caso contrario, ciò potrebbe causare scosse elettriche.

2. Premere il pulsante di alimentazione (c) per accendere la stampante.

5 Impostazione e installazione cartuccia inchiostro

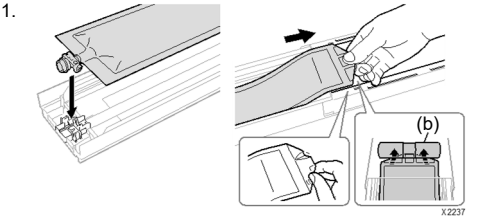


Spingere la punta della sacca di inchiostro all'interno finché non scatta in posizione. Raddrizzare la sacca di inchiostro in modo da inserirla nelle scanalature del tappo cartuccia di inchiostro e montarla mentre la si tira con la mano.



SUGGERIMENTI

Se il bordo della sacca di inchiostro è piegato o ondulato in modo significativo, raddrizzarlo con la mano.

Assicurarsi che la punta della sacca d'inchiostro sia posizionata sotto il rullo (b) del vano cartucce.

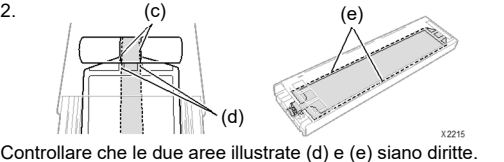

Controllare che le due aree illustrate (d) e (e) siano dritte.

ATTENZIONE

Fare attenzione a non toccare l'area (c) illustrata sopra. Altrimenti si potrebbero subire lesioni.



SUGGERIMENTI

Quando si chiude il coperchio superiore, assicurarsi di chiuderlo finché non scatta.

*Si noti che il contenuto di questo manuale può differire leggermente dal prodotto reale acquistato ai fini del miglioramento del prodotto.

BROTHER INDUSTRIES, LTD. <https://www.brother.com/>

1-5, Kitajizoyama, Noda-cho, Kariya 448-0803, Japan.

© 2026 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

Le presenti sono istruzioni originali.

GTX300NC
SC9941-001 IT
2026.01.F(1)