

Manutenzione preventiva 25k

Questa è una guida su come eseguire tutte le manutenzioni da 25k –75k, 125k, 175k ecc.

Utilizza solo parti di ricambio originali per mantenere la tua GTX600 SB sempre nelle migliori condizioni per ottenere il meglio. **Controllare che venga utilizzata la versione più recente del firmware e driver.**

Firmware, Driver e Maintenance Tool:

Nota che la GTX600 SB deve essere aggiornata con il firmware e il driver più recenti.

Il Maintenance Tool può essere utilizzato solo con il sistema operativo Windows.

Strumenti necessari:

Chiave **GTX600**
 Bastoncino per la pulizia R
 Bastoncino per pulizia T
 Bicchiere e soluzione di pulizia
 Piccolo cacciavite piatto
 Guanti
 Aspirapolvere
 Panno

Tempo stimato:

1 ora circa

Parti del kit 25k:

Cosa fare	Nome della parte di ricambio (pezzi)	Codice Articolo	Quantità
	KIT delle 25k	N40002427	1
Pulire l'aria circostante/sostituire	MIST FAN FILTER SET (2)	SC5066001	1
Pulire l'aria circostante/sostituire	FLUSHING FOAM SET GTX6 SP (3)	SC7419001	1
Sostituire	WIPER HOLDER SUPPLY ASSY GTX6 SB (6)	SC7420001	1
Pulire l'aria circostante/sostituire	CAP SET GTX6 SUPPLY SP (6)	SC7409001	1
Pulire l'aria circostante/sostituire	CARRIAGE FOAM SP SUPPLY ASSY (1)	SC7418001	1
	CLEAN STICK R (50)	SB7008001	1
	CLEAN STICK T (100)	N40001601	1

Contenuto del kit 25k

1	Sostituzione filtri ventola	2
2	Sostituzione spugne di scarico	4
3	Sostituzione wiper	6
4	Sostituzione capping	8
5	Sostituzione spugna carrello	11

1 Sostituzione filtri ventola

► Parti di ricambio necessarie: Set filtri ventola

Strumenti necessari: Chiave **GTX600**
Bastoncini di pulizia
Guanti
Aspirapolvere
Panno



Filtri ventola (Mist Fan Filter Set)


Avvio dal menu:




Sostituire filtro ventola

Eeguire sostituzione


Pulire tutte le aree attorno al filtro della ventola con aspirapolvere e panno per rimuovere tutti i residui di polvere. Sostituire il filtro della ventola.
Non utilizzare la soluzione di pulizia.

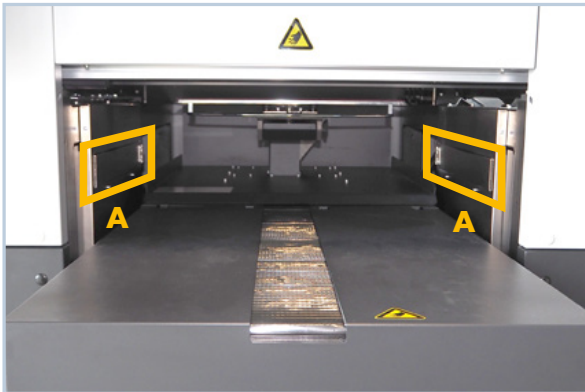


A: Posizione dei filtri ventola

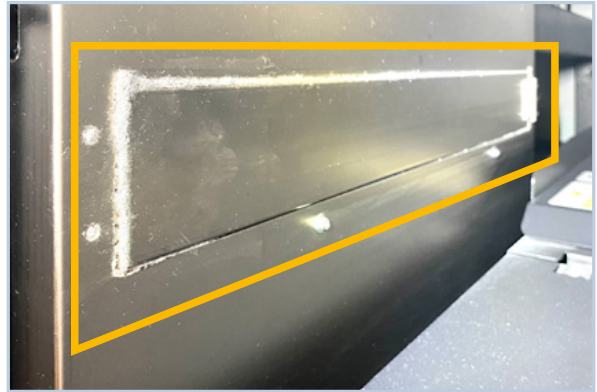

Pulire gli sportelli del filtro e l'area circostante.

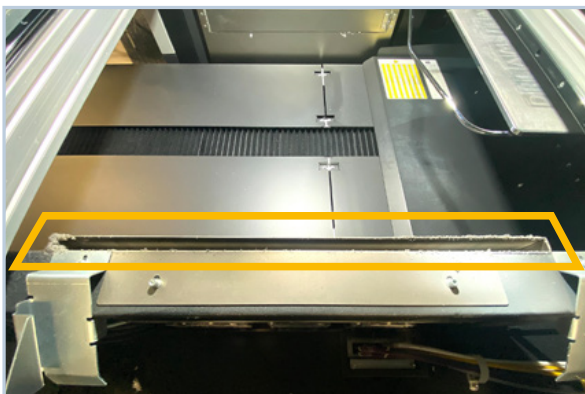


Aprire le porte sul lato destro e sinistro della GTX600 SB per pulire le cavità sopra il filtro della ventola.

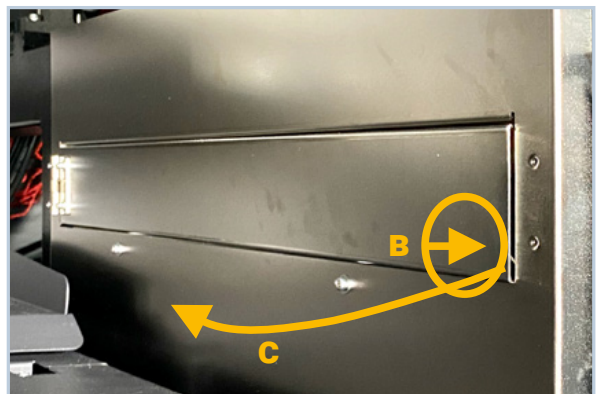


B: Spingere e rilasciare

C: Aprire lo sportello

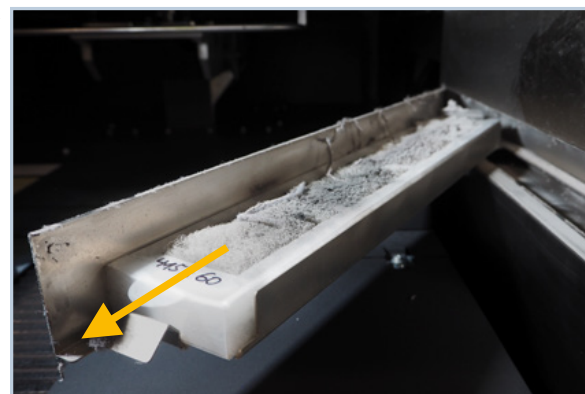

Rimuovere il filtro e pulire il vano.

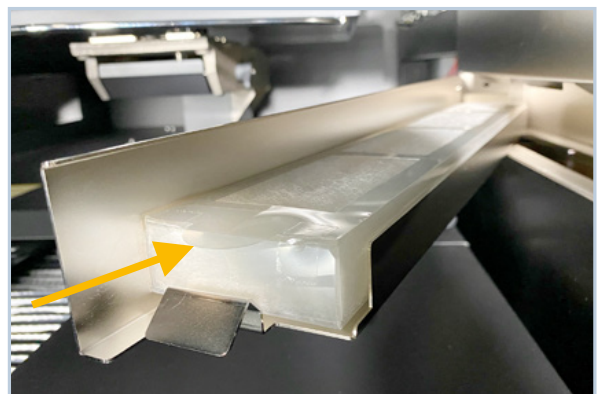

Inserire il nuovo filtro e chiudere lo sportello.

Sostituire filtro ventola

Eeguire sostituzione

Premere [OK]

2 Sostituzione spugne di scarico

Parti di ricambio necessarie:


Set spugne di scarico

Strumenti necessari: Chiave GTX600

Bastoncini di pulizia R

Guanti

Panno

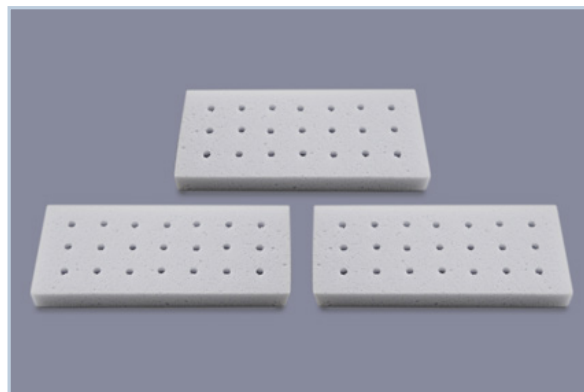

Set spugne di scarico (Flushing Foams)

Il carrello dev'essere spostato sul lato destro della GTX600 NB per sostituire il set di spugne di scarico, i wiper e il set di capping.

Assicurarsi di eseguire queste tre sostituzioni entro 25 minuti per evitare che le testine di stampa si seccino.

Menu

Cronologia ricezione

Manutenzione

Impostazione stampante

Totale stampe

Info temperatura/umidità

Manutenzione

Pulizia/Sostit. Parti manutenz.

Circolazione inchiostro bianco

Agit serbatoio bianco

Umidificazione

Unità umidificatore

Pulizia/Sostit. Parti manutenz.

Pulis.Tappo e protezioni ugelli

Sostit. parti unità manutenzione

Sostituire filtro ventola

Sostit. parti unità manutenzione

La platina si sposta
per l'operazione

Ok per muovere


Sostit. parti unità manutenzione

Il carrello si sposta

Sostit. parti unità manutenzione

Eeguire la sostituzione


Al termine del lavoro
premere [OK]

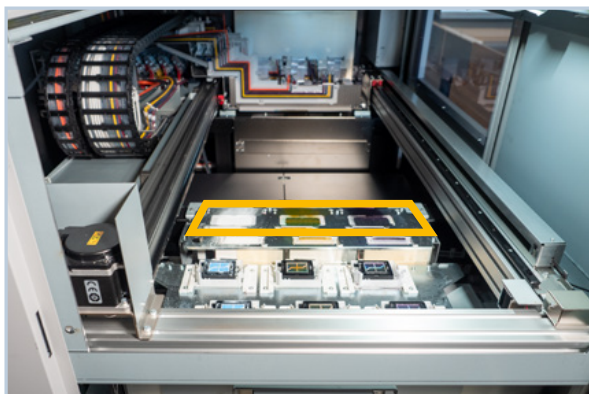


Aprire la cover sul lato sinistro e cover superiore della **GTX600 SB**.

Sostituire entrambe le spugne di scarico come mostrato nelle seguenti immagini :


Assicurarsi di non far sgocciolare inchiostro bianco sulle parti utilizzate per il colore o viceversa.

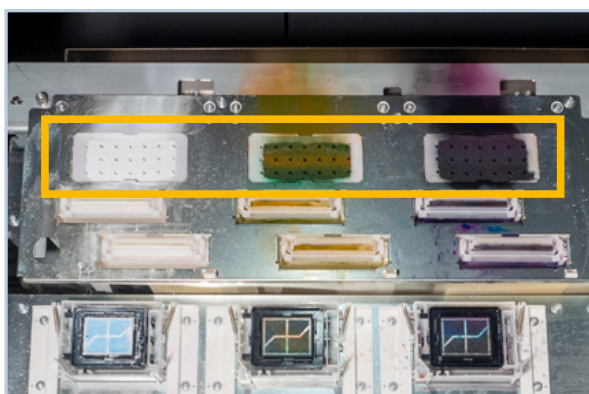


Posizione delle spugne di scarico.

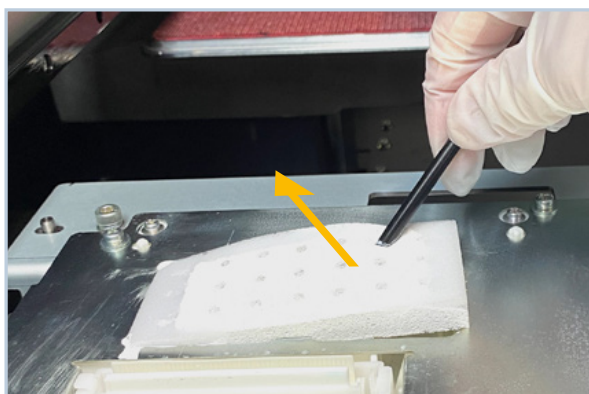

Rimuovere la vecchia spugna di scaric utilizzando un panno per evitare di far gocciolare inchiostro nella **GTX600 SB**.

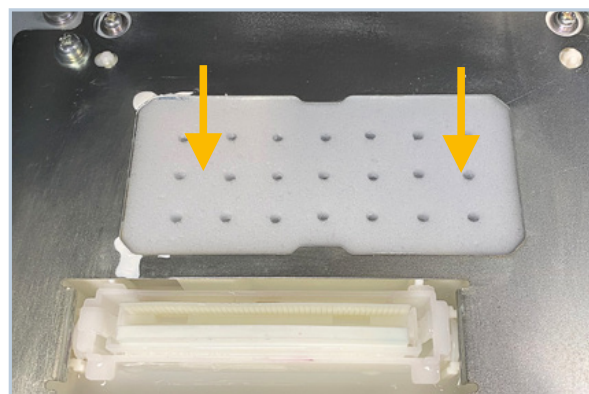

Dopo aver sostituito la prima spugna di scarico, pulire i guanti con un panno, poi sostituire la seconda spugna di scarico.

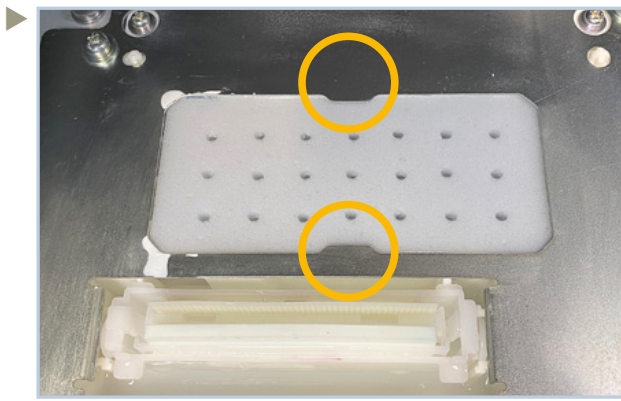

Assicurarsi che le spugne di scarico non fuoriescano dalle parti terminali esterne dell'unità di manutenzione.


Se una spugna di scarico non è posizionata correttamente, la testina potrebbe non eseguire lo scarico correttamente.

- Una volta completato il lavoro, premere [OK] nel menu e seguire le istruzioni.





3 Sostituzione wiper

- **Parti di ricambio necessarie:**
Wiper Holder Supply Assy GTX6

Strumenti necessari: Guanti
Panno

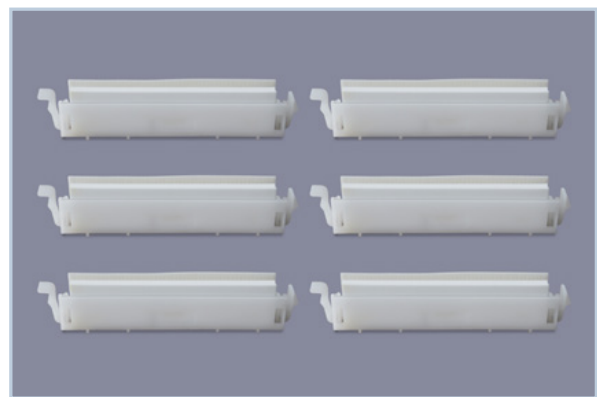

Wiper Holder Supply Assy GTX6

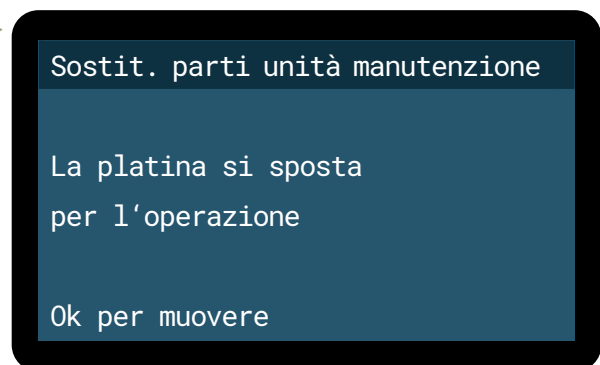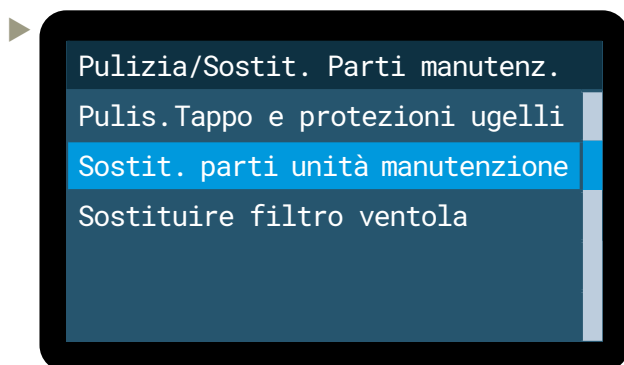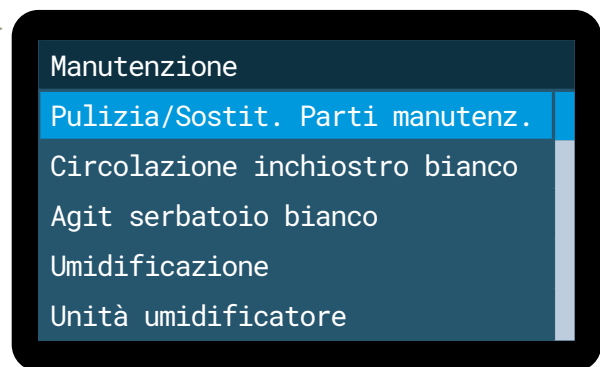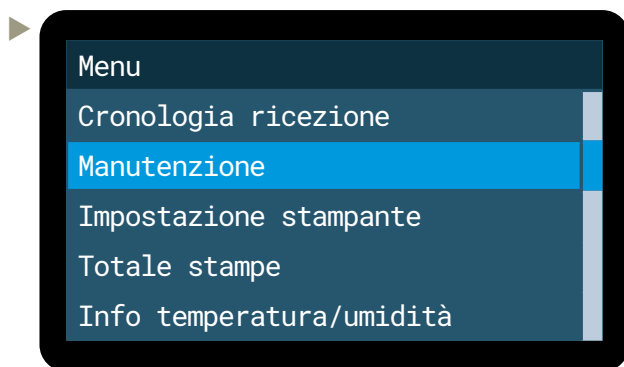

Sostit. parti unità manutenzione

Il carrello si sposta


Sostit. parti unità manutenzione

Eeguire la sostituzione

Al termine del lavoro
premere [OK]

Il carrello dev'essere spostato sul lato destro della **GTX600 NB** per sostituire i wiper.

Assicurarsi di eseguire la sostituzione entro i **25 minuti**.

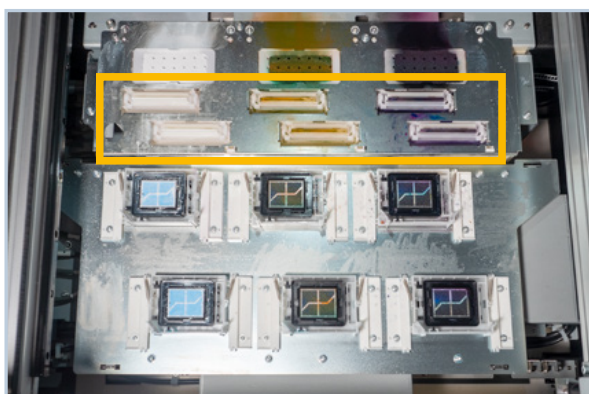


Posizione dei wiper.



A: Pulire la piastra con un bastoncino per la pulizia R.


B: Controllare che i due ganci siano in posizione.

Sostituire i wiper come mostrato nelle seguenti immagini:

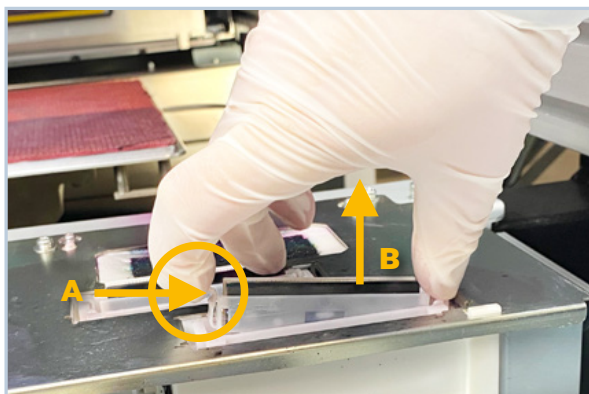

A: Premere il gancio sul lato sinistro del wiper.

B: Rimuovere il vecchio wiper.

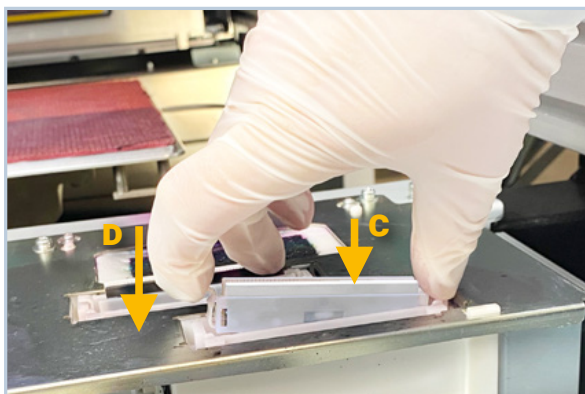

C: Inserire il nuovo wiper con la spugna spessa rivolta verso di te e il fermo a sinistra.

D: Assicurarsi che il gancio scatti in posizione.

► Una volta completato il lavoro, premere [OK] nel menu e seguire le istruzioni.

► **Parti di ricambio necessarie:** Cap Set GTX6 Supply

Strumenti necessari: GTX600 soluzione di pulizia

Bastoncini di pulizia R





Bicchieri

Piccolo cacciavite piatto

Guanti

Panno



Prepara tutti (6) i set dei capping:

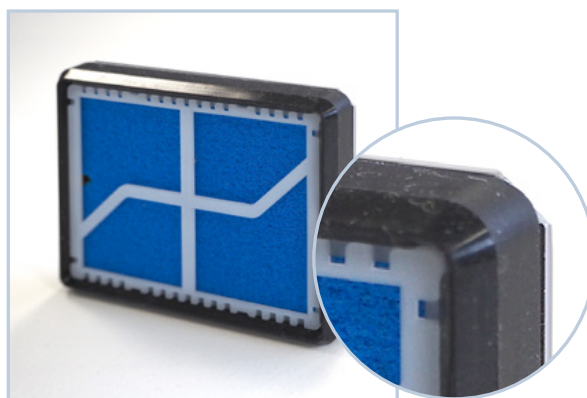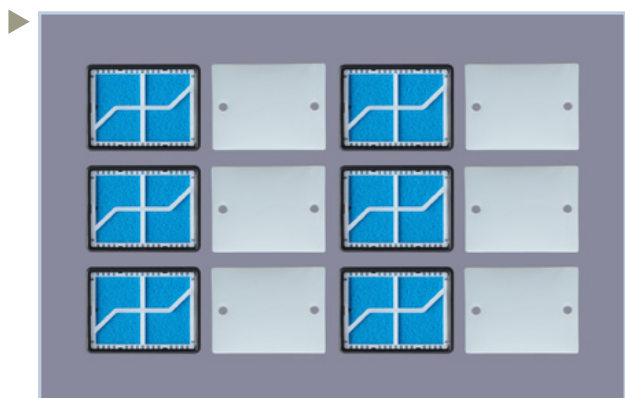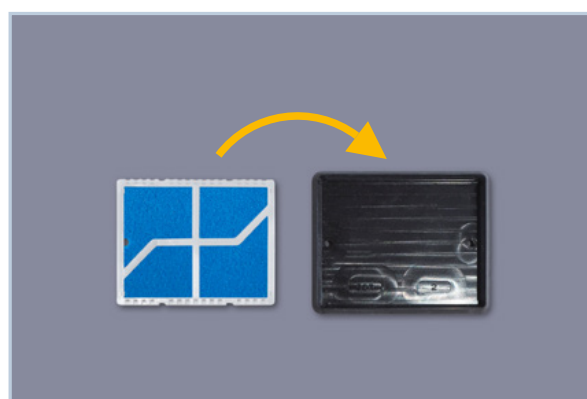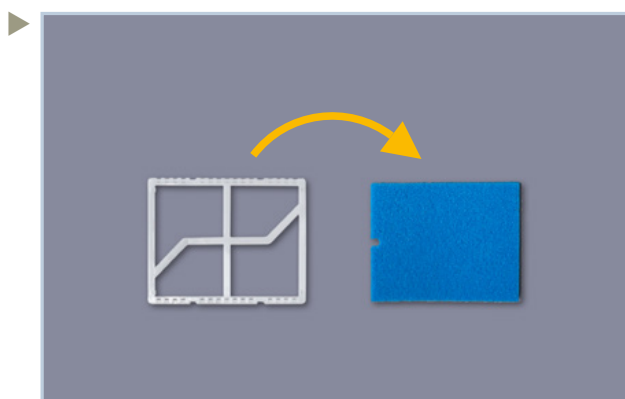

Verificare che la parte in gomma nera sia fissata sulla rispettiva piastra metallica.

Il carrello dev'essere spostato sul lato destro della GTX600 SB per sostituire i capping.

Assicurarsi di eseguire la sostituzione entro i **25 minuti**.

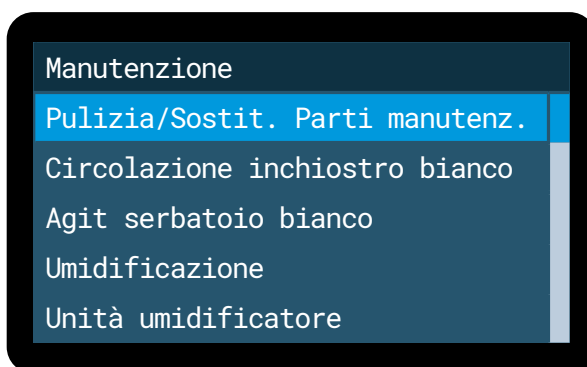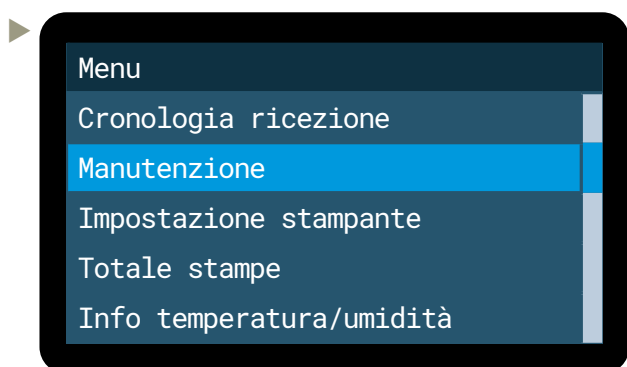

Pulizia/Sostit. Parti manutenz.
Pulis.Tappo e protezioni ugelli
Sostit. parti unità manutenzione
Sostituire filtro ventola

Sostit. parti unità manutenzione

La platina si sposta
per l'operazione

Ok per muovere

Sostit. parti unità manutenzione

Il carrello si sposta


Sostit. parti unità manutenzione

Eeguire la sostituzione


Al termine del lavoro
premere [OK]

Fare attenzione a utilizzare bastoncini di pulizia diversi per la pulizia delle parti bianche e delle parti colori.


Sostituire i capping come mostrato nelle seguenti immagini:

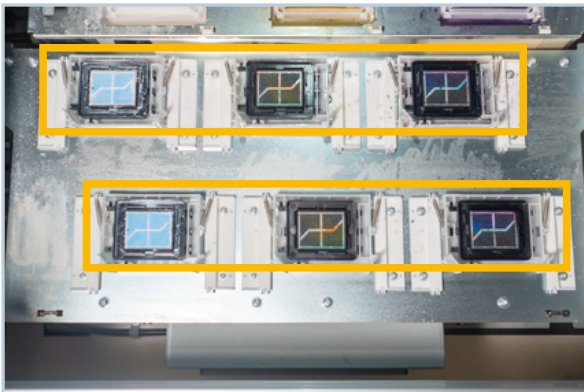


Posizione dei capping.

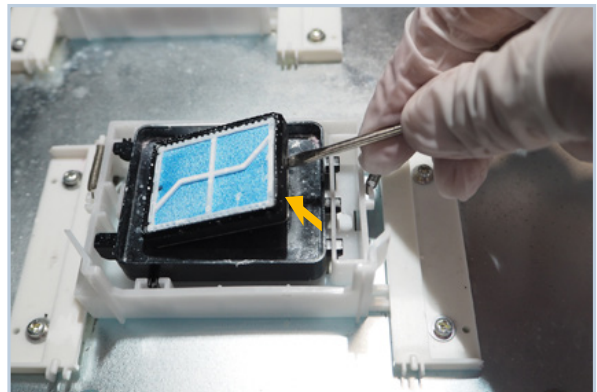


Rimuovere con attenzione il set dei capping con un piccolo cacciavite piatto. **Fare attenzione a non rompere i perni del supporto.**

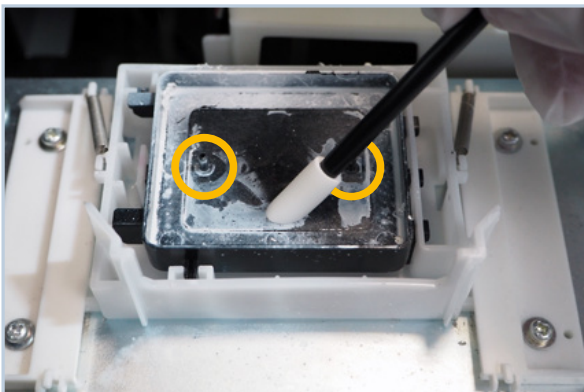


Pulire il supporto del capping.
Fare attenzione anche ai perni.

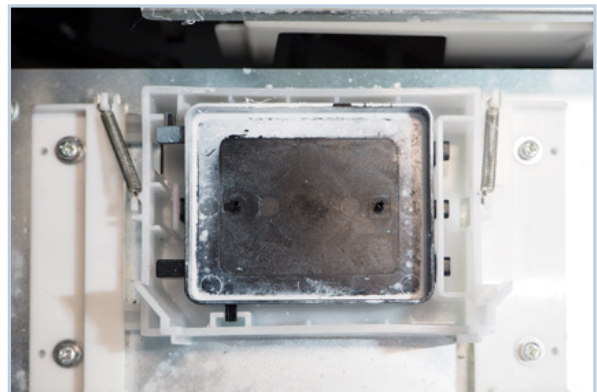

Supporto del capping pulito

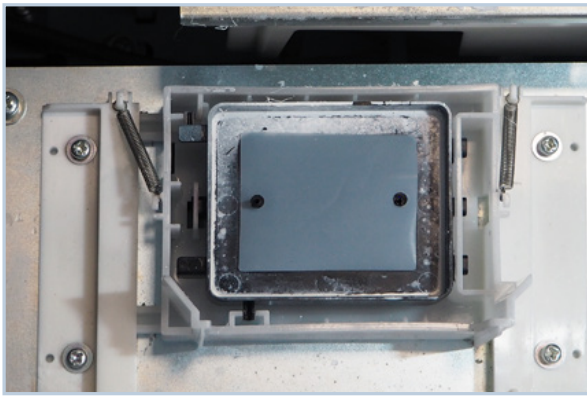

Appoggiare il foglio di protezione nel supporto fisso del capping.

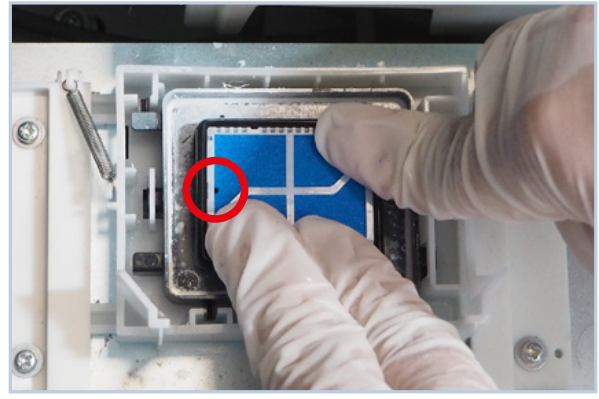


Inserire un nuovo capping. **Prestare attenzione a installarlo con il foro piccolo sul lato sinistro del capping.**

Sostit. parti unità manutenzione
 Controllare se tutte le porte sono chiuse
 Controllare porte e premere [OK]

Sostit. parti unità manutenzione
 Il wiper si sta muovendo

Sostit. parti unità manutenzione
 Il carrello si sposta

Pulizia automatica...

 Attendere prego

Sostit. parti unità manutenzione
 Il carrello si sposta

Sostit. parti unità manutenzione
 Eseguire la sostituzione
 Al termine del lavoro premere [OK]

► **Parti di ricambio necessarie:**

Carriage Foam Supply Assy

Strumenti necessari:

Chiavi **GTX600**


GTX600 soluzione di pulizia

Bastoncini di pulizia R

Bicchieri


Guanti

Specchio

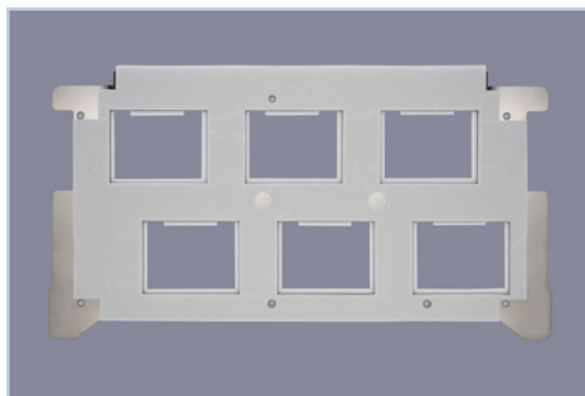


Carriage Foam Supply Assy

Il carrello dev'essere spostato sul lato destro della GTX600 SB per sostituire la spugna del carrello.
Assicurarsi di eseguire la sostituzione entro **25 minuti**.

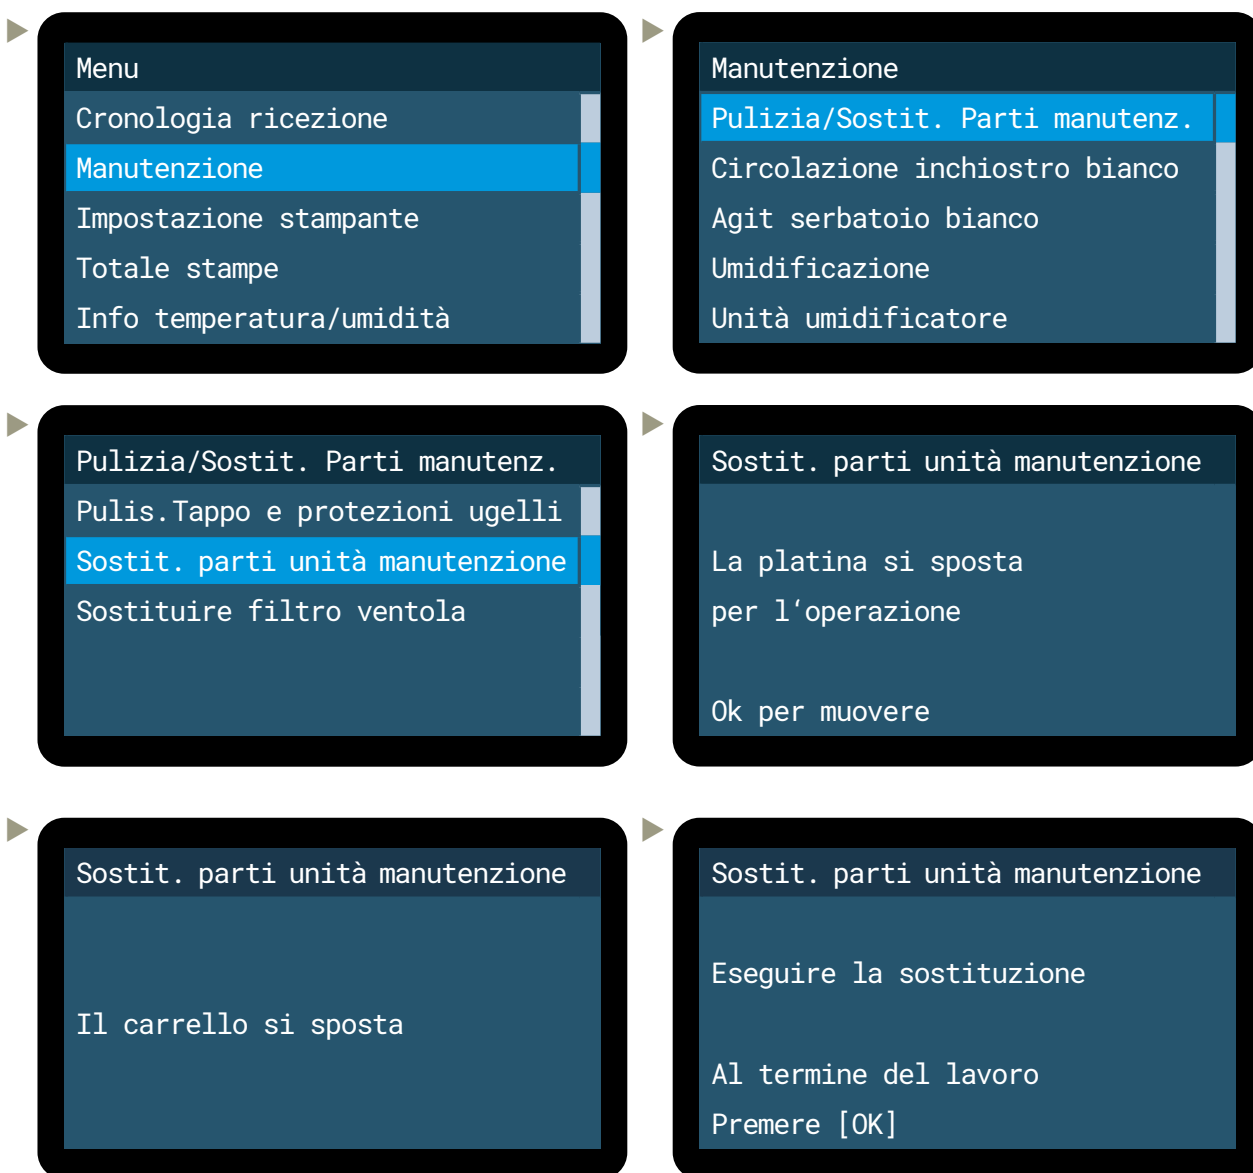





Posizione della spugna del carrello.

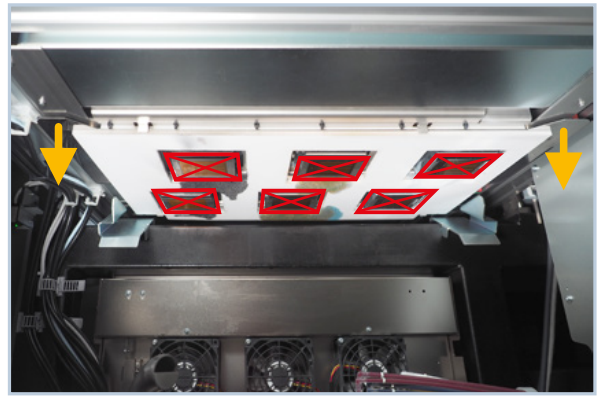


Tirare la spugna del carrello verso il basso.
Non toccare gli ugelli delle testine di stampa.

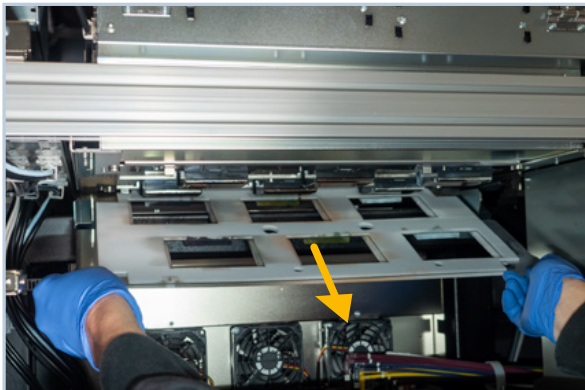


Rimuovere la spugna del carrello utilizzando le guide del carrello sul lato destro e sinistro.

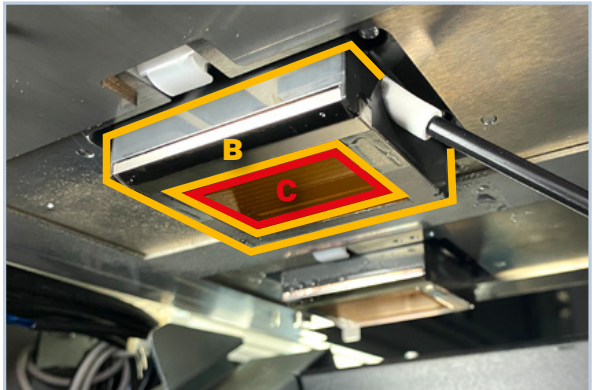

B: Pulire l'area della testina di stampa e delle protezioni degli ugelli, un piccolo specchio può essere utile. **C:** **Non toccare gli ugelli.** Ripetere l'operazione su tutte e (4) le testine di stampa.

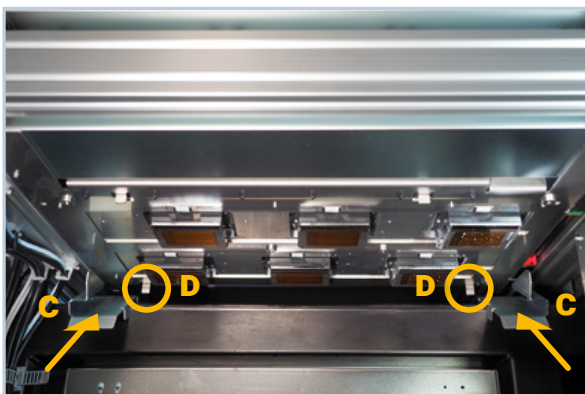


C: Guide del carrello con superficie di scorrimento
D: Fermi posteriori

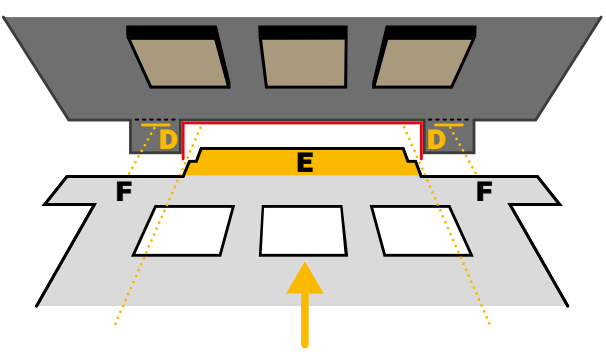

L'area **E** della spugna del carrello dovrebbe adattarsi allo spazio tra i fermi **D**.
Lo spostamento nell'inserimento deve essere arrestato ai bordi **F dai fermi.**


▶ Vista in sezione laterale: **G:** Carrello; **D:** Fermi; **H:** Spugna del carrello; **C:** Guide.

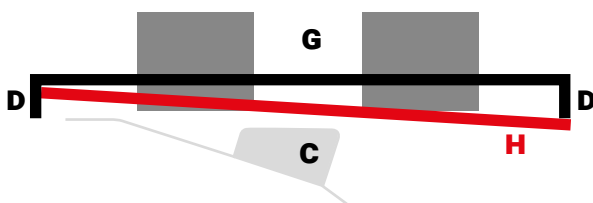


Posizione errata della spugna del carrello.



Posizione corretta della spugna del carrello.

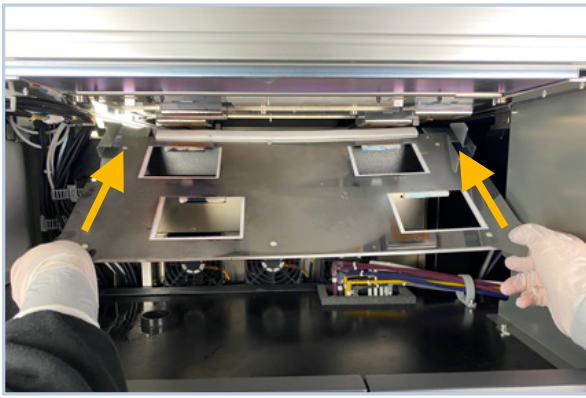

Sollevare verso l'alto la nuova spugna del carrello finché non tocca entrambi i fermi posteriori.

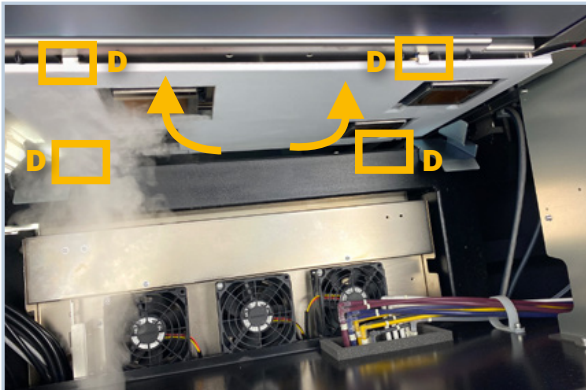

Attaccare la spugna del carrello ai magneti del carrello.

D: Assicurarsi che la spugna del carrello sia installata correttamente e non sia posizionata sui fermi. Controllare che la piastra in spugna sia completamente a stretto contatto con la piastra del carrello e che la parte inferiore della testa sporga leggermente dalla piastra della spugna del carrello.

Sostit. parti unità manutenzione
Controllare se tutte le porte sono chiuse

Controllare porte e premere [OK]

Sostit. parti unità manutenzione

Il wiper si sta muovendo

Sostit. parti unità manutenzione

Il carrello si sposta

Pulizia automatica...

Attendere prego

▶ Controllare lo stato di ciascuna testina di stampa con una test print ed eseguire, se necessario, una pulizia.

▶ Infine chiudere tutte le cover della **GTX600 NB**.

Ottimo! Prenditi una pausa perché hai completato la manutenzione delle 25k.